




УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

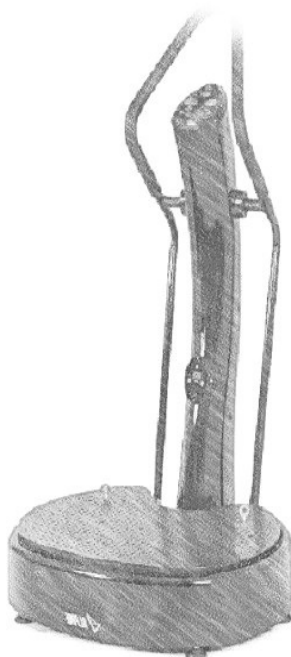

ВИБРОТРЕНАЖОР

Преди първото използване и преди монтаж, моля прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Гаранционни условия – според гаранционната карта, която е предадена с уреда. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата.

Уредите са предназначени само за **домашна употреба**, забранява се използването им за професионална употреба, Освен ако изрично не е посочено друго.

Инструкции за безопасност :

- Преди употреба се консултирайте , ако е необходимо с лекар.
- Съобразете натоварването със вашето физическо състояние и не се претоварвайте.
- Изберете подходящо спортно облекло. Неуместно е да се носят широки дрехи, които могат да се захванат от машината. Носете подходящи спортни обувки. Не оставяйте деца и животни сами в помещението с Вибротренажор.
- Вибротренажорът не е подходяща за деца!
- Не използвайте пътеката при висока влажност на въздуха и я пазете от пряка слънчева светлина.
- Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, изключете го от контакта и извадете ключа за безопасност.
- Стойността на пулса е ориентировъчна и не бива да се прави оценка на здравословното състояние от нея.
- Преди да започнете тренировка се уверете, че всички болтове и гайки са добре затегнати.
- Поставете пътеката върху гладка и чиста повърхност. Не я поставяйте в близост до остри ръбове, източници на вода или топлина.
- Ако започнете да се чувствате замаяни, да ви се вие свят или получите болки в гърдите, спрете тренировката и се консултирайте с лекар.
- Повече от един човек не бива да се качва върху пътеката.
- Използваните резервни части трябва да са само на производителя.
- Ако имате някакво заболяване или сте над 35 години първо се консултирайте с лекар. Ако е нужно обсъдете тренировъчната си програма с него.
- Бременни жени не трябва да използват уреда, освен ако не са се консултирали с лекаря си.

Специални мерки за безопасност

- Поставете Вибротренажора близо до източника на захранване.
- Контактът трябва да е заземен. Не препоръчваме използването на разклонител.
- Ако контактът не е правилно заземен съществува риск от токов удар. Ако не сте сигурни дали контактът е заземен, моля консултирайте се с електротехник.
- Колебания в напрежението могат да повредят устройството. Включване на други устройства към контакта могат да предизвикат колебания в напрежението.
- Уредът е предназначен за напрежение в диапазона 220-240 V.
- Уверете се че захранващия кабел не е в близост до транспортните колела. Внимавайте кабела да не попадне под устройството. Не използвайте увреден захранващ кабел .
- При почистване на пътеката я изключете от електрическата мрежа.
- Не използвайте уреда на открито, в гараж или под навес. Не излагайте на влага или директна слънчева светлина.
- Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от квалифицирано лице. Не ремонтирайте уреда сам, има риск от токов удар.

Разопаковайте всички части. Проверете дали няма липси и при констатиране на такива се обърнете към продавача на стоката. Следвайте схемите за монтаж, които са в другата част от упътването, която се намира в кашона на Вибротренажора.

Главен компютър:



1. Главен дисплей

Показва текущите функции, които не са задължителни, включително HL (двоен контрол двоен контрол)

P1 - една автоматична програма, P2-P5 - автоматични програми 2 до 5

Предупреждение:

- 5 автоматични програми са достъпни и могат да се увеличават или намаляват от потребителя.

2. Дисплей за време/промяна на скоростта на трептене (HXX)

3. Дисплей за скоростта . Той показва алтернативно скоростта на вибрация (LXX) и скоростта на трептене (HXX)

4. Бутон за промяна показателите на дисплея между различните скорости и време .

5. Бутон за увеличаване скоростта на трептене.

6. Бутон за намаляване скоростта на трептене.

7. Бутон за времето

8. Бутон за увеличаване на вибрациите.

9. ВКЛ / ИЗКЛ

Този бутон се използва за включване или изключване на текущия режим

10. Бутон за намаляване на вибрациите.


Този бутон постепенно намалява скоростта на вибрациите в ръчен режим и може да намали режима на време

настройка на времето

11. Бутон MODE

превключва между HL (двоен контрол), XC (единичен контрол), LO (единичен контрол на вибрациите) P1-P5 (автоматизирани програми 1-5)

Втори дисплей :

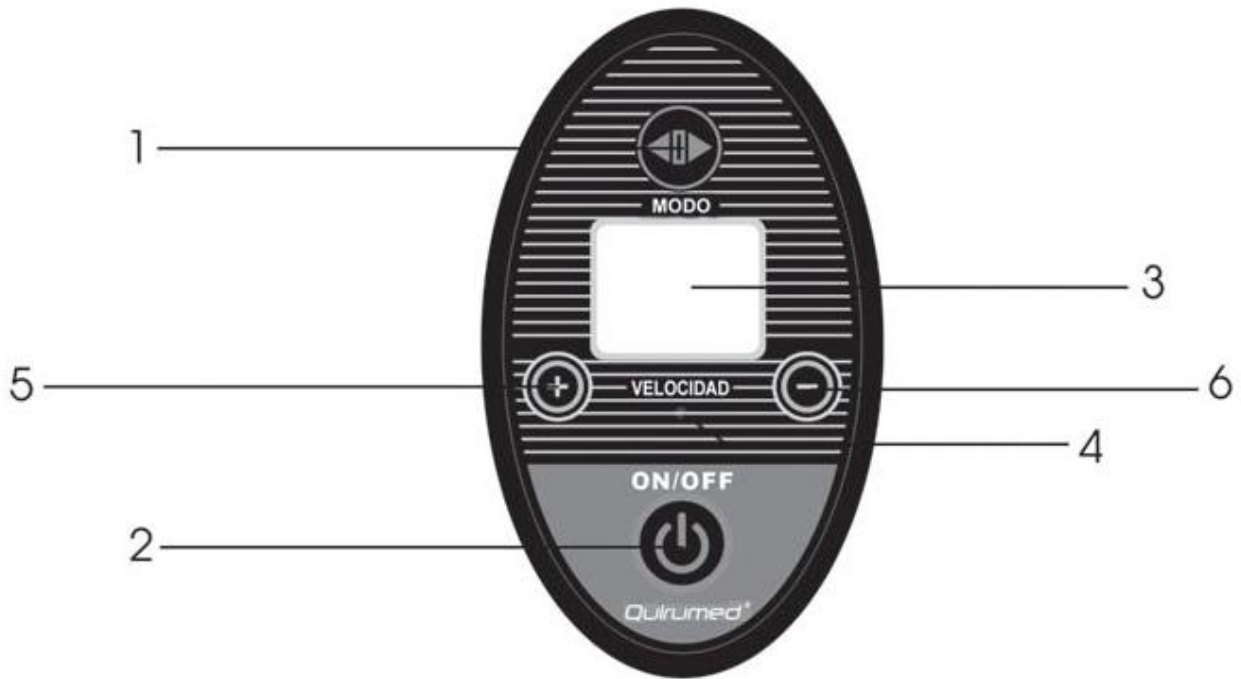

1. MODE – извежда информация от конзолата
2. ON / OFF бутон - включване и изключване
3. Основният дисплей
 - Този екран показва различни стойности по време на упражненията
 - показва времето:
 - показва нивото на скоростта на вибрацията
4. Дистанционно
5. Бутон за увеличаване (примерно за увеличаване на скоростта)
6. Бутон за намаляване (примерно за намаляване на скоростта)

Посочете възможни грешки:

E3: понижаване на напрежението

E4: защита от пренапрежение

E5 претоварване на мотора

E6: вибрации претоварващи двигателя

E7: лоша връзка или прекомерен шум

Този тренировъчен уред е предназначен за домашно ползване. Уреда отговаря на изискванията на DIN EN 957-1/9 HC. Маркировката CE се отнася за Директива 89/336/ЕЕС на ЕС. Увреждане на здравето не може да бъде изключено, ако този уред не се използва по предназначение (например претрениране, неправилни настройки и др.)

2.1 Пакетаж

Природно съобразни и рециклируеми материали:

-Външната опаковка е от картон

-Отлятите части са от полистрол, без пяна CFS (PS)

-Опаковки и торбички от полиетилен (PE)

-Каиши от полипропилен (PP)

2.2 Изхвърляне

Моля, запазете опаковката за случаи на ремонт /гаранционен ремонт . Уреда не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук.

Уважаеми клиенти,

Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от уреда:

-Външна опаковка (картон)

- Отляти части от полистрол
- Опаковки и торбички от полиетилен
- Електрооборудване
- Каиши от полипропилен
- Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук

За връзка с фирми за рециклиране на отпадъците се обърнете към вносителя!

Продавач: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр.София , Дружба 2, бл.283

Вносител: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр.София , Дружба 2, бл.283

Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава