


BODYFLEX[®]

PRO E3200

CROSSTRAINER

Art. BF-E3200

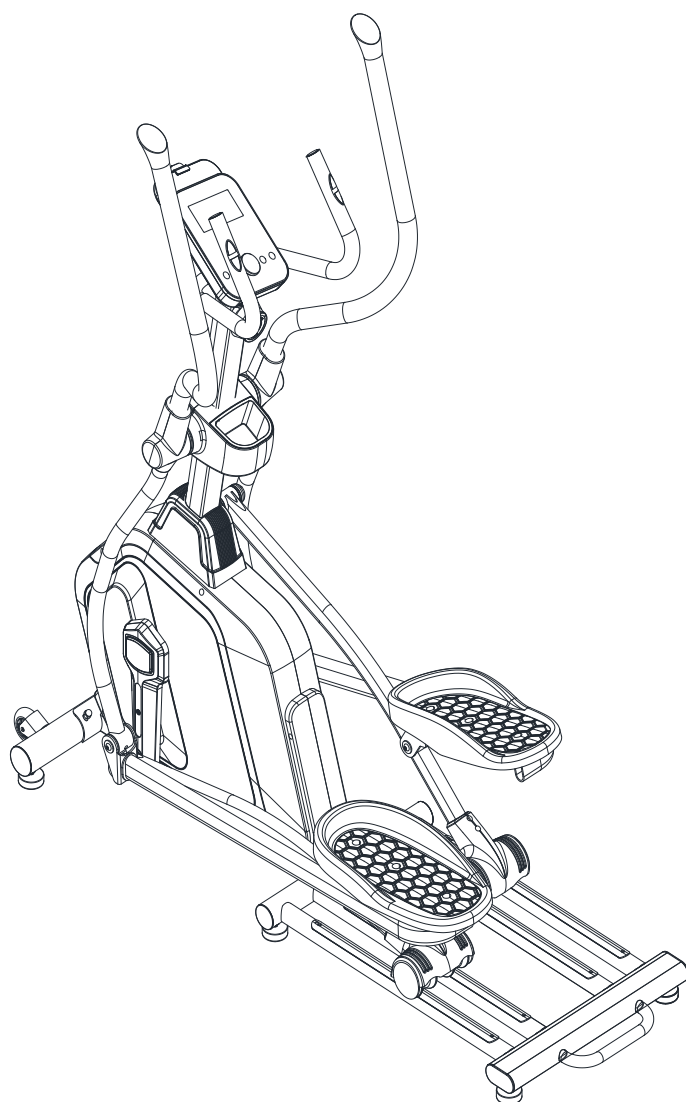


Please read this instruction very carefully before using the item.

Thank you for purchasing our products, the correct use of this equipment is your safety and health guarantee, please read the following carefully before using this equipment.

1. It is very important to read the manual in its entirety before installing and using! Only by properly installing, maintaining and using this equipment can the practice become safe and effective.
2. Before starting an exercise program, talk to your doctor to determine your current physical condition and see if your exercise with this equipment poses a risk to your health. If you are undergoing some treatment for heart rate, blood pressure, and cholesterol, then your doctor's advice is very necessary.
3. Pay attention to some signals from your own body. Incorrect and excessive exercise will harm your health. If you experience any of the following uncomfortable symptoms: pain, chest tightness, rapid heartbeat, shortness of breath, lightheadedness, dizziness and nausea, stop practicing immediately. If you want to continue your exercise program, consult your doctor first.
4. Keep children and pets away from this device, which is designed for adults.
5. Use a strong, flat material to protect your floor and carpet. For safety, please ensure that there is at least 0.5m of free space around the equipment.
6. Please make sure that the screws and nuts are tightly locked before use. Use this device with caution. If you notice any defects during installation or use of the equipment, or hear any unusual sounds, stop practicing immediately. Do not continue to use the problem until the problem is resolved.
7. The electronic watch has a number of functions to display, it will reflect the corresponding value according to the different degrees of human movement, in this warm reminder, the heartbeat value of the electronic watch may not be accurate, can only give you some reference.
8. Wear well-fitting clothing during exercise to prevent loose clothing from tripping over equipment or restricting movement. Please be aware of incorrect and excessive practice and may cause harm to the body.
9. Try to be careful when moving this equipment to avoid unnecessary injury.
10. Please keep this instruction manual and installation tools safe.
11. This product cannot be used as a medical device.

EXPLODED VIEW DIAGRAM

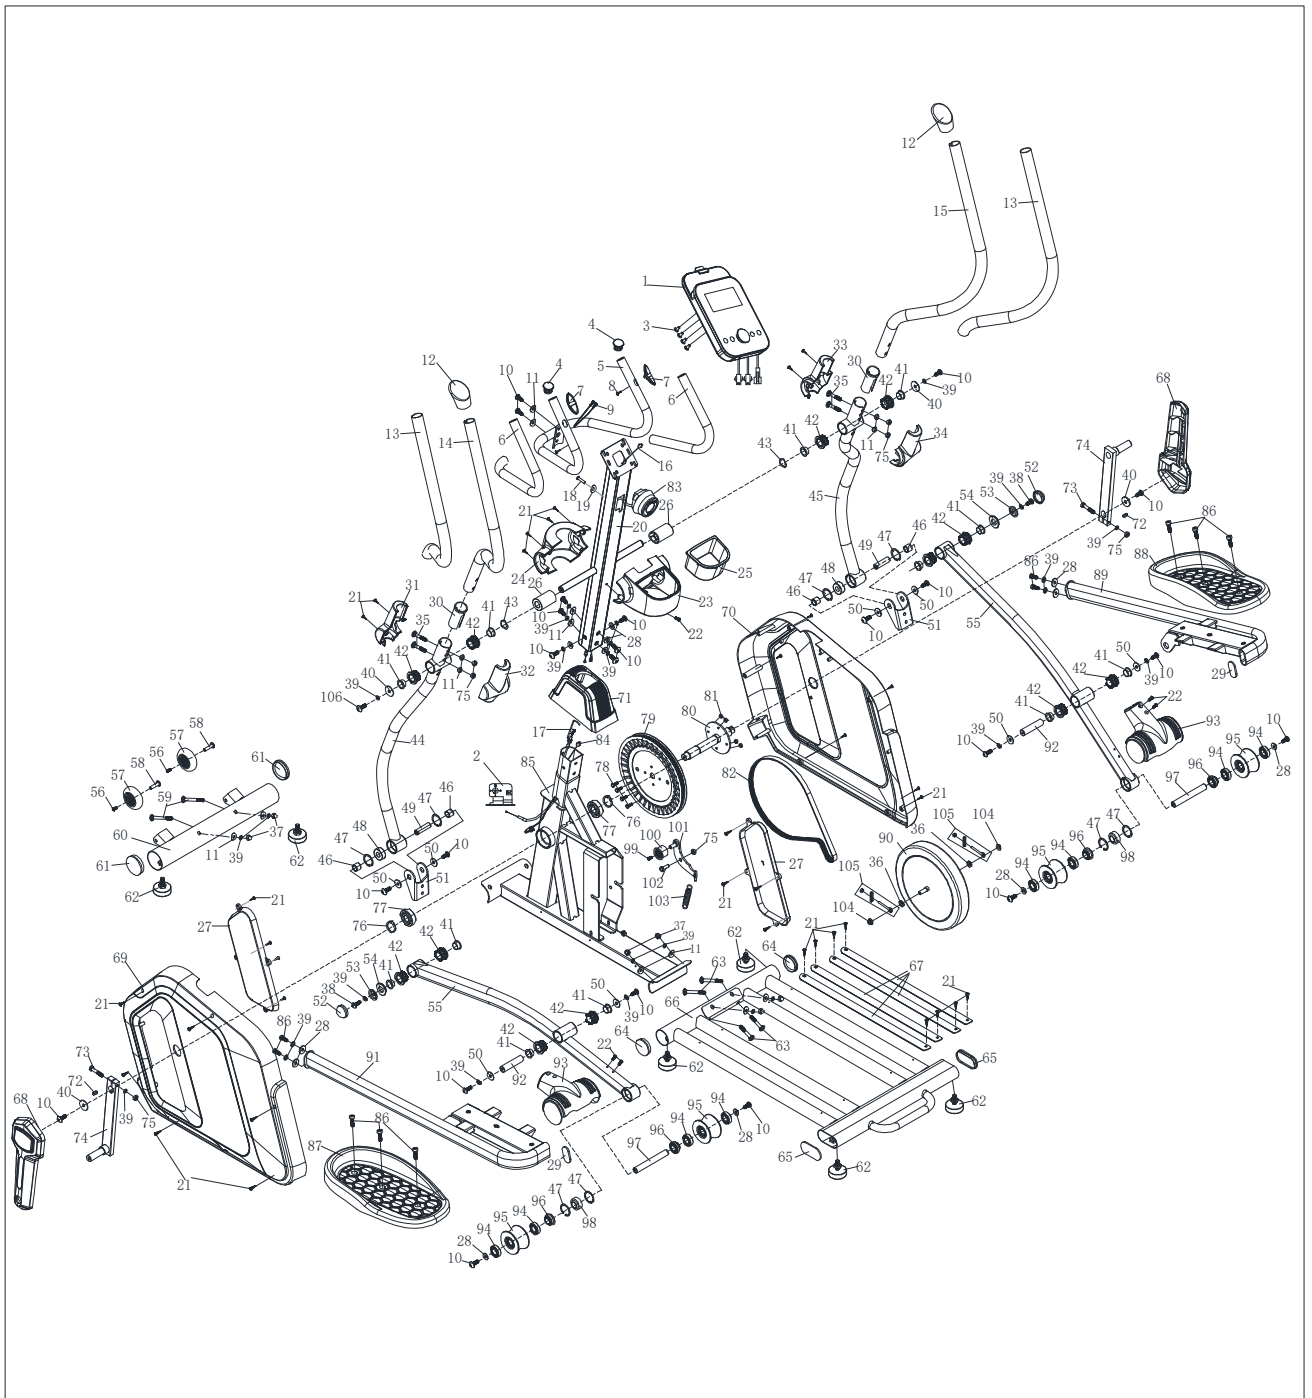

PART LIST:

NO.	Description	QTY
1	Computer	1
2	--	-
3	Crosshead screw M5*10	4
4	End capΦ25	2
5	Middle Handlebar	1
6	Foam	2
7	Handle pulse	2
8	Cross-head screw ST4.2*16	2
9	Handle pulse wire	2
10	Hex bolts M8*16	18
11	Arc washer Φ8*Φ20*1.5*R30	14
12	End cap	2
13	Foam	2
14	Left handlebar	1
15	Right handlebar	1
16	Middle wire	1
17	Tension wire	1
18	Cross head screw M5*55	1
19	washer d6*φ16*1.0	1
20	Support tube	1
21	screws ST4.2*19	29
22	Crosshead screw M5*10	5
23	Front cup holder	1
24	Rear cup holder	1
25	Cup	1
26	bushing	2
27	Trim cover	2
28	Washer d8*Φ20*1.5	8
29	End cap PT50*25	2
30	Pendulum bushings	2
31	Handle bar cover I L	1
32	Handle bar cover II L	1
33	Handle bar cover I R	1
34	Handle bar cover II R	1
35	Bolt M8*458*27.5*H4*M6*20	4
36	Thin hexagonal nut M10*1*5	2
37	Cap nut M8	6
38	Allen head bolts M8*20	2
39	Spring washer d8	24
40	Washer d8*Φ32*2	4


NO.	Description	QTY
41	Bushing I	16
42	Bushing II	16
43	Arc washer d19*Φ25*0.3	2
44	Oscillating bar L	1
45	Oscillating bar R	1
46	Spacer sleeve	4
47	Spring ring d35	8
48	Universal Bearings	2
49	Rotating shaft	2
50	Washer d8*Φ25*1.5	8
51	Junction plate	2
52	Cap Φ38*20	2
53	Washer d8.5*Φ33*4.5	2
54	Washer d19*Φ38*3	2
55	Connecting rod combination	2
56	Allen head bolts M6*12	2
57	PU-roller	2
58	BoltΦ8*32-M6*18	2
59	Hex Bolt M8*75	2
60	Front stabilizer	1
61	End cap Φ60	2
62	Foot pad M10*30	6
63	Hex Bolt M8*65	4
64	End capΦ50	2
65	End cap PT80*40	2
66	Sliding tube	1
67	Aluminum plate	4
68	Crank cover	2
69	Ringht chain cover	1
70	Left chain cover	1
71	Front cover	1
72	C-washer	2
73	Bolt M8*5	2
74	Crank	2
75	Nylon nut M8	7
76	Snap ring d25	2
77	Bearing 6205	2
78	Bolt M6*16	4
79	Belt pulley	1
80	Middle Axle	1

81	Nylon nut M6	4
82	Belt	1
83	Tension control	1
84	Sensor wire	1
85	Main Frame	1
86	Bolt M8*16	10
87	Left pedal	1
88	Right pedal	1
89	Pedal tube R	1
90	Flywheel	1
91	Pedal tube L	1
92	Axle	2
93	Roller cover	2
94	Bearing 6003	4

95	Roller	2
96	Spacer	4
97	Roller shaft	2
98	Bearing	2
99	Cross screw M6*12	1
100	Idle	1
101	Idle wheel shaft	1
102	Hex Bolt M8*20	1
103	Spring	1
104	Hex flange nut M10*1.25	2
105	Adjust bolt	2
106	Hex head screw M8*16	2


ASSEMBLY INSTRUCTION

Step1:

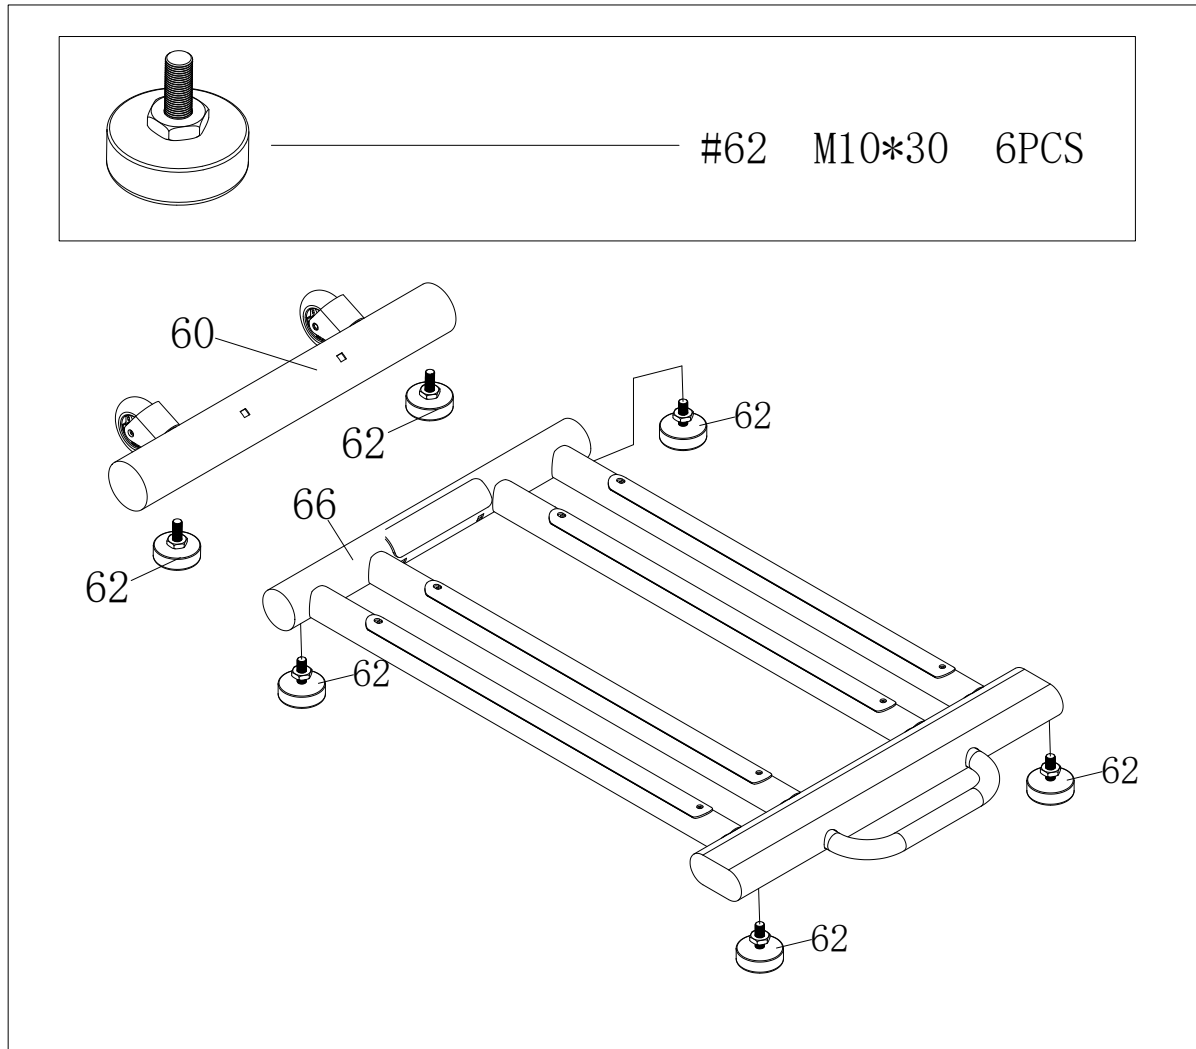


Attach the foot pad to the front bottom tube (60) and sliding tube(66).
Please adjust the height of the foot pad to be consistent.

Step2:

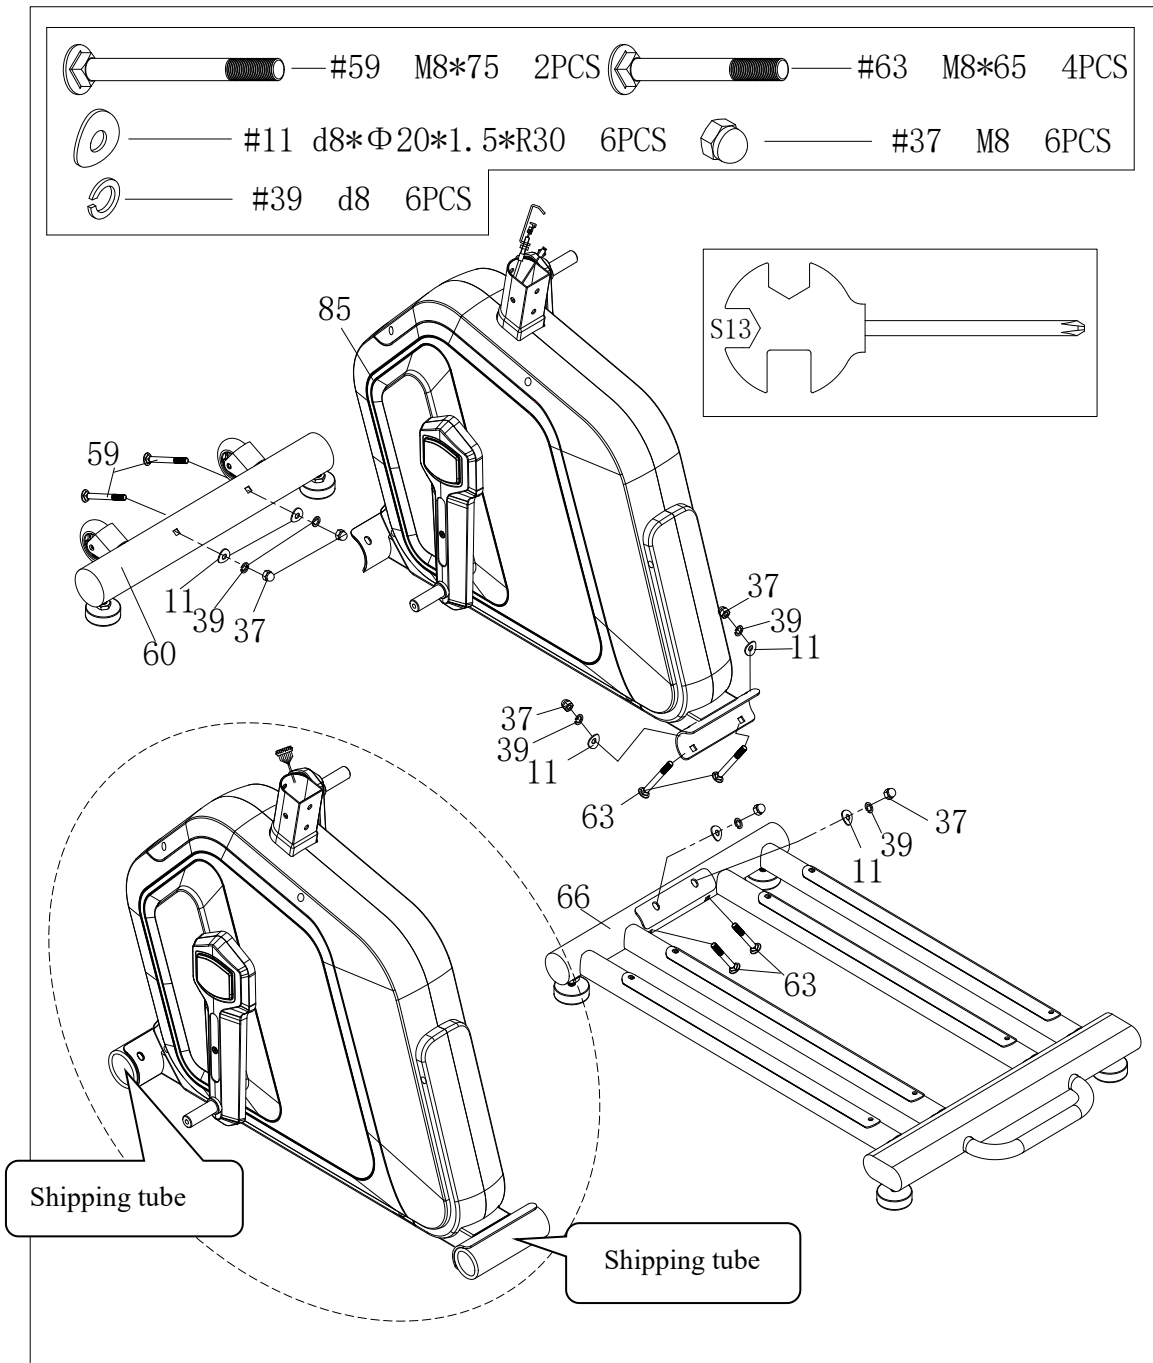

- Remove the fixed support from the main frame (85) first.
- Then attach the front bottom tube (60) to the main frame (85) with arc washer (11), spring washer (39), cap nut (37) and bolt (59). Attach the sliding tube (66) to the main frame (85) with arc washer (11), spring washer (39), cap nut (37) and hex bolt (63).


Step3:

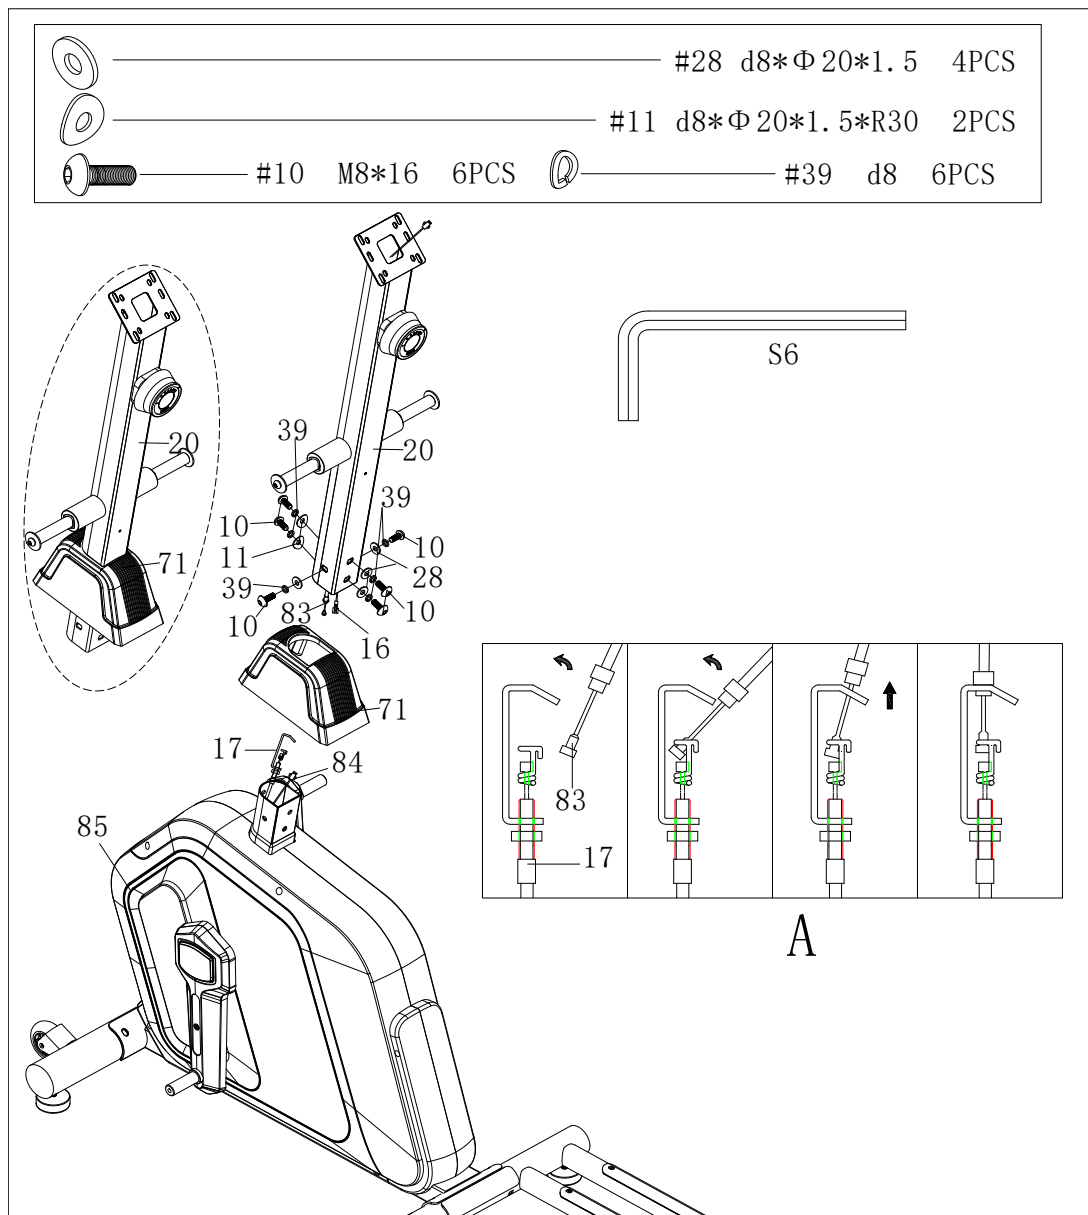

- First put the front cover (71) on the support tube (20).
- Connect middle wire(16) with sensor wire(84). Connect tension wire(17) with tension control (83).Put the support tube onto main frame(85).**
- Slide the middle tube(20) onto the main frame (85).Secure using washer (28), spring washer and hex bolt(10) which are pre-assembled.


Step4:

	#43	d19*Φ25*0.3	2PCS		#39	M8	2PCS
	#40	d8*Φ32*2	2PCS		#106	M8*16	2PCS

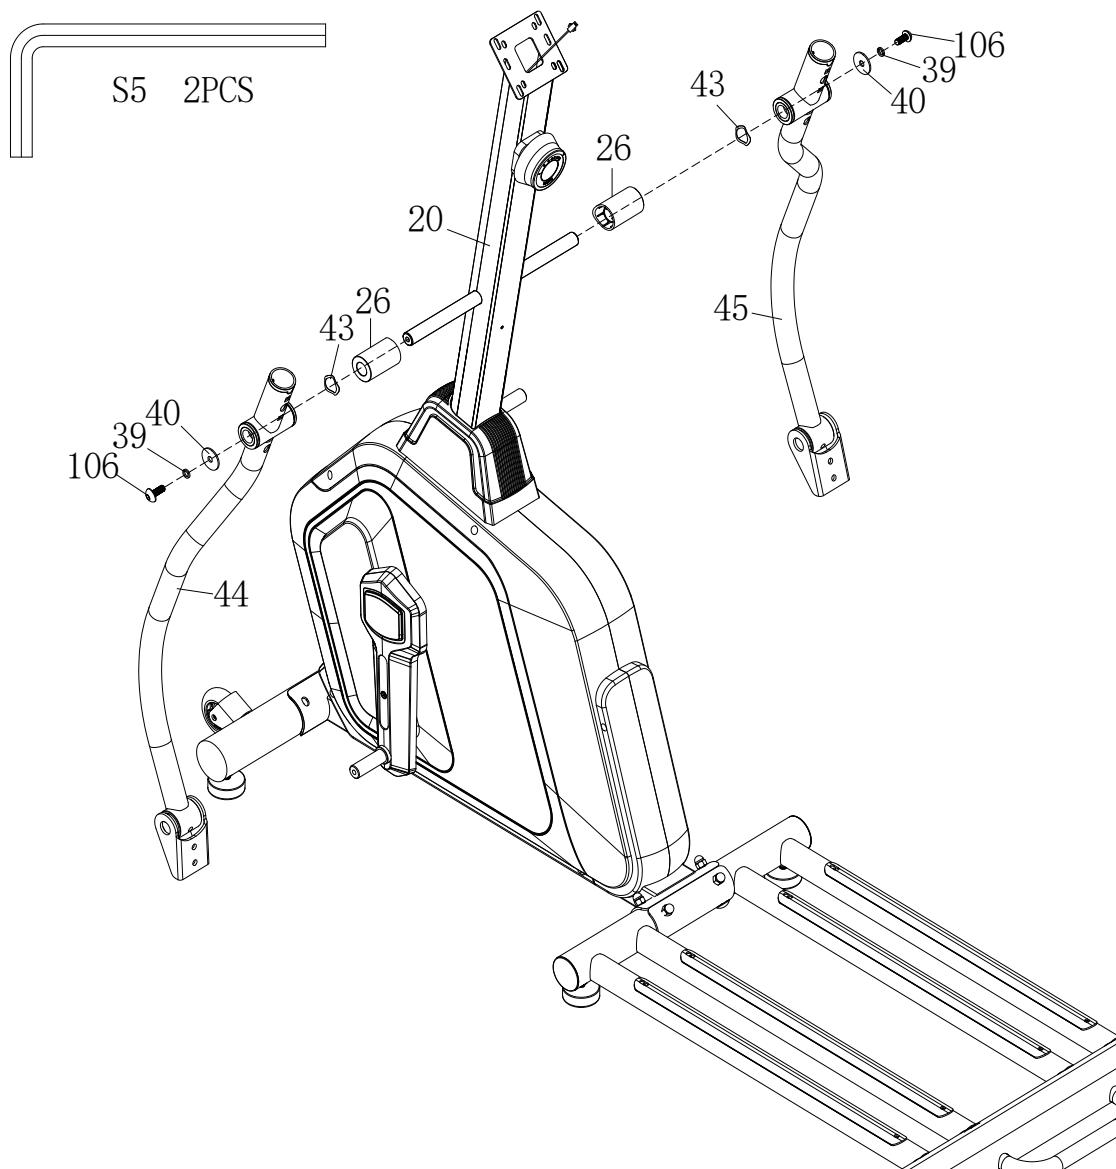


- Insert the bushing (26) into the support tube(20)
- Attach the left oscillating bar(44) onto middle tube (20) ,and then secure with spring washer (39), washer (40), arc washer (43) and hex head screw (106).

Step5:

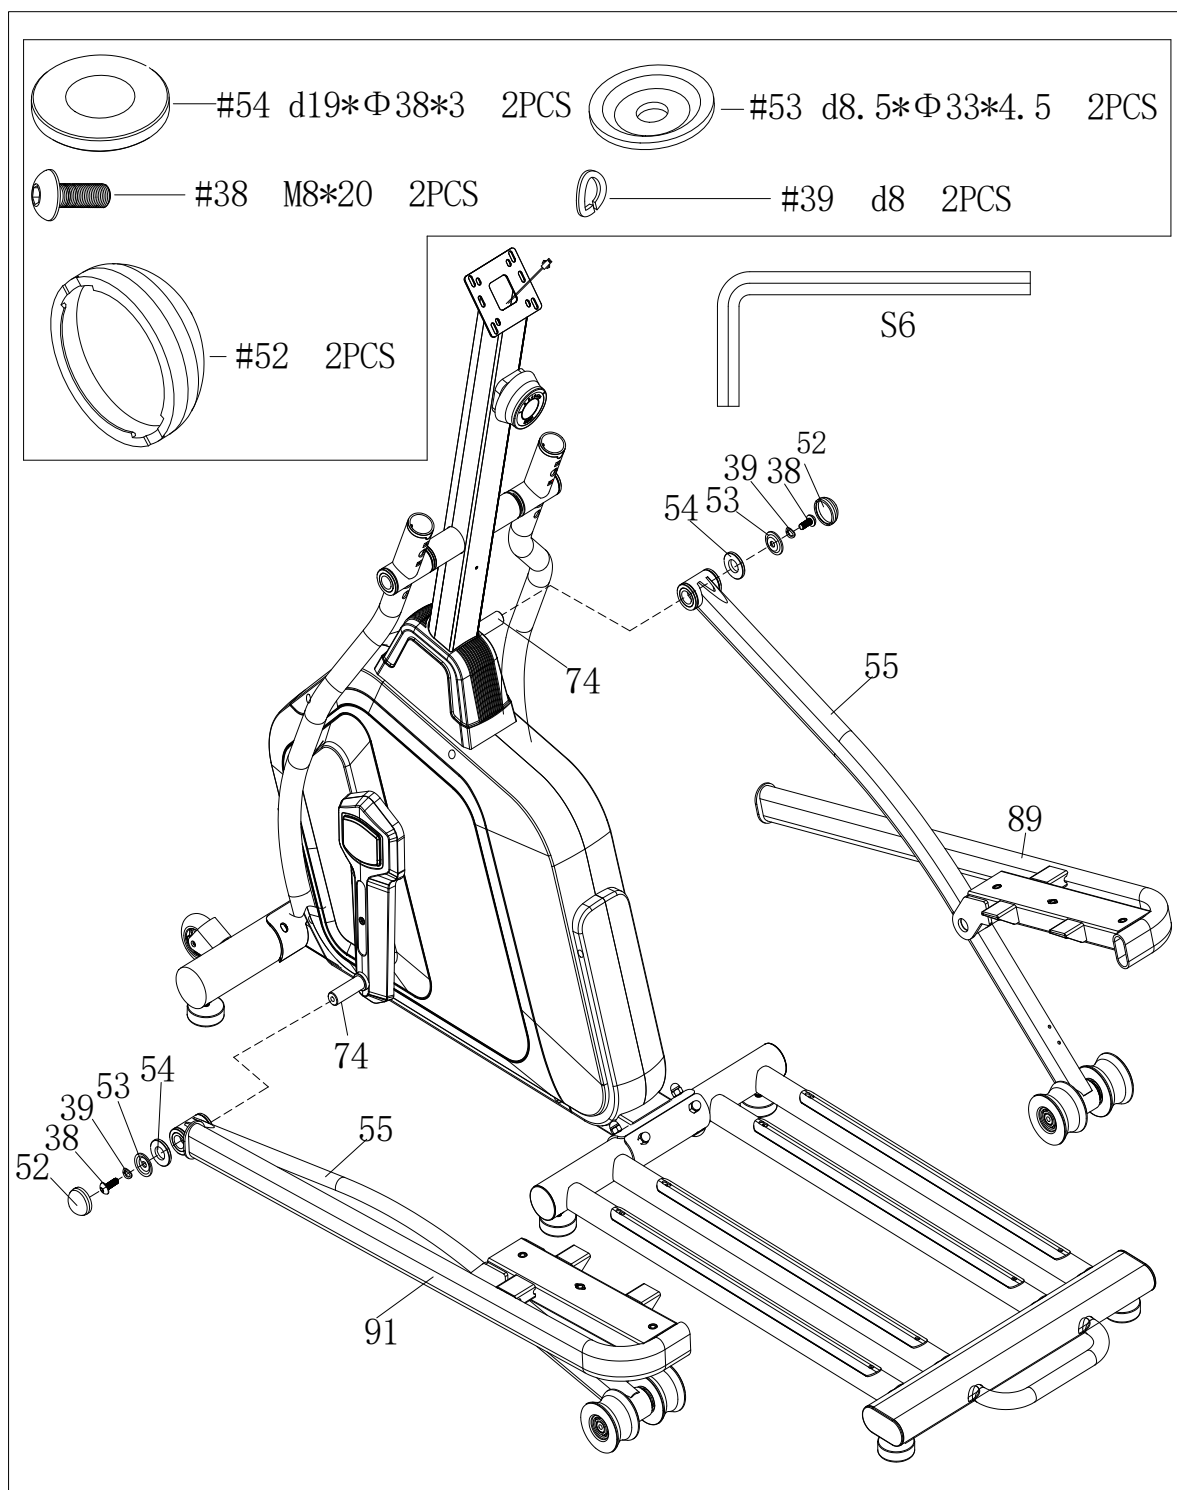


Put the connecting rod (55) on the crank shaft (74) on the left and right sides of the frame, and lock it with Allen pan head screw (38), washer (39), concave washer (53), washer (54); Finally put on the ball cap(52).

Step6:

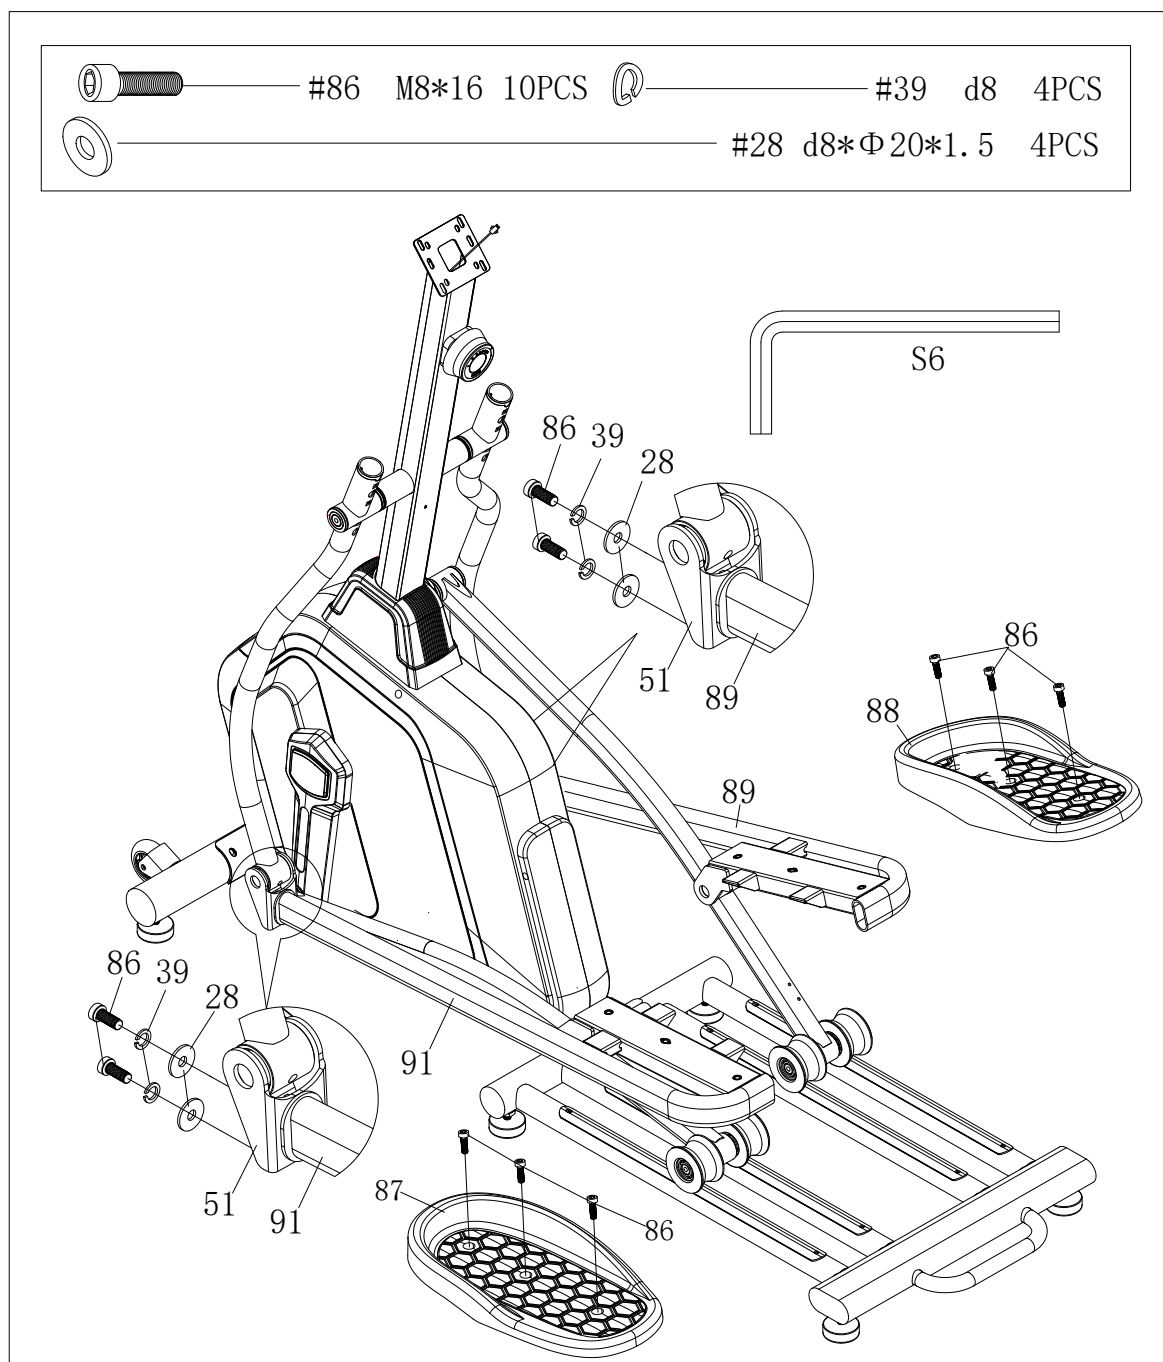


- a、Connect the front end of the left and right foot tube combination (91/89) with the U-shaped connection plate (51) respectively, and lock it with cylindrical head bolts (86), washer (39) and washers (28).
- b、Install the left and right foot pedals (87/88) respectively, and lock them on the left and right foot tube combination (91/89) with pan head bolts (86).

Attach the middle handle bar(5) to the support tube(20) , lock with washer(28) and Hex bolt (10).




Step8:

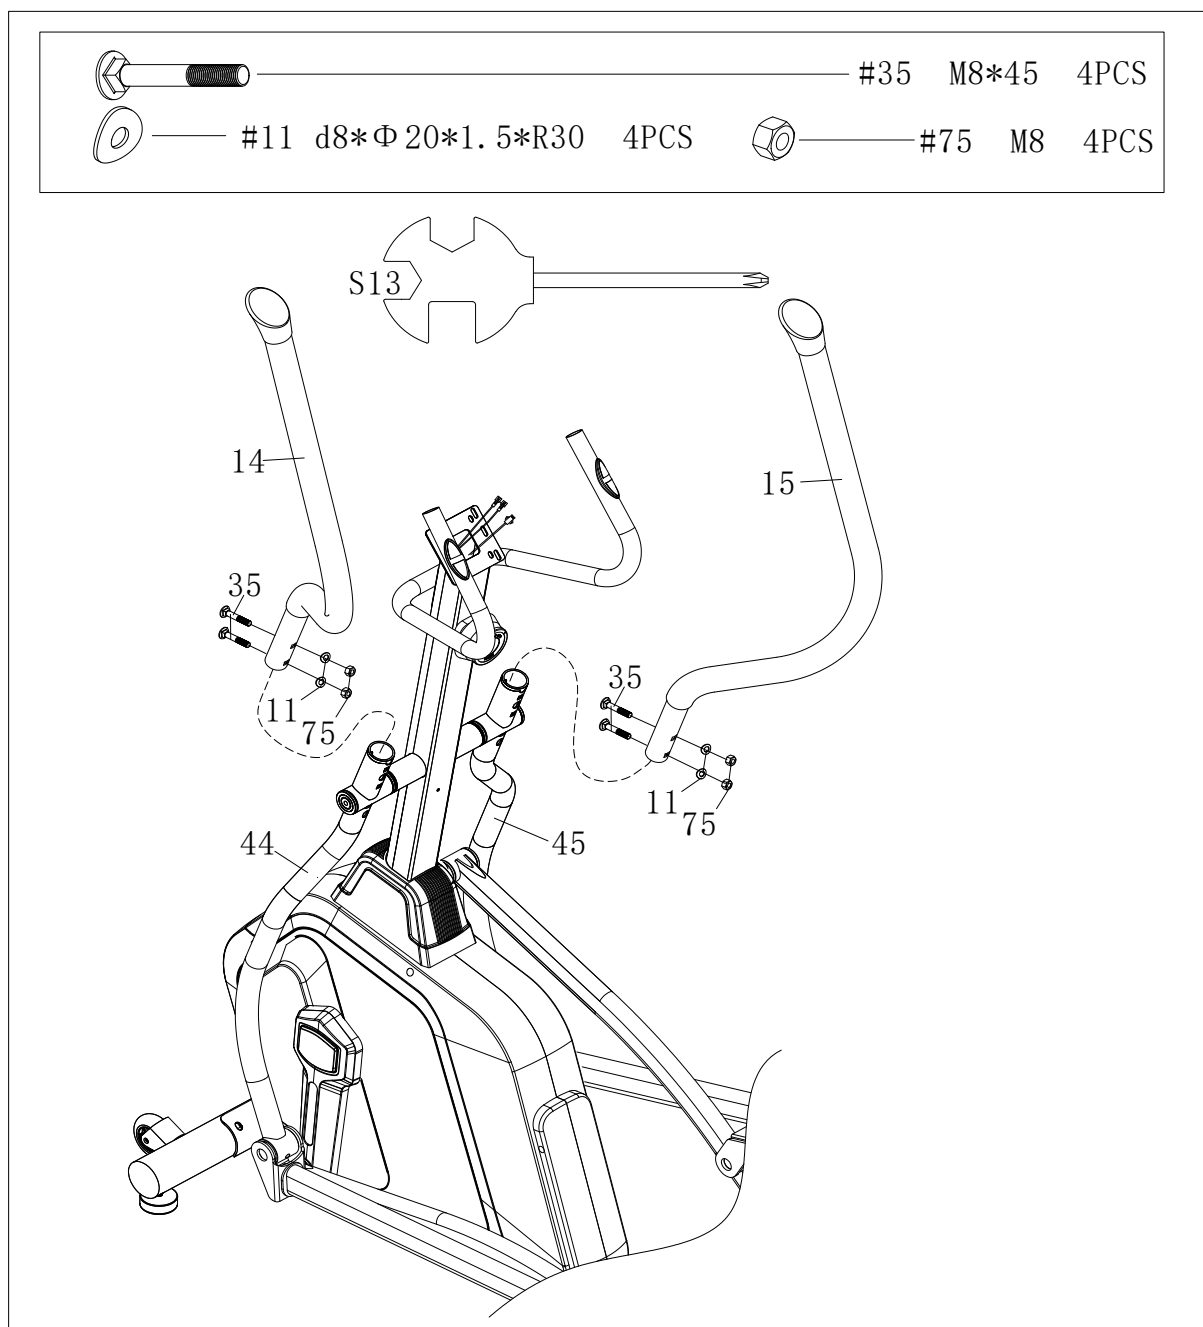

Attach the left handle bar to left Oscilating bar(44) with carriage(35), arc washer(11) and nylon nut (75). Repeat for the right handle bar(15).

Step9:

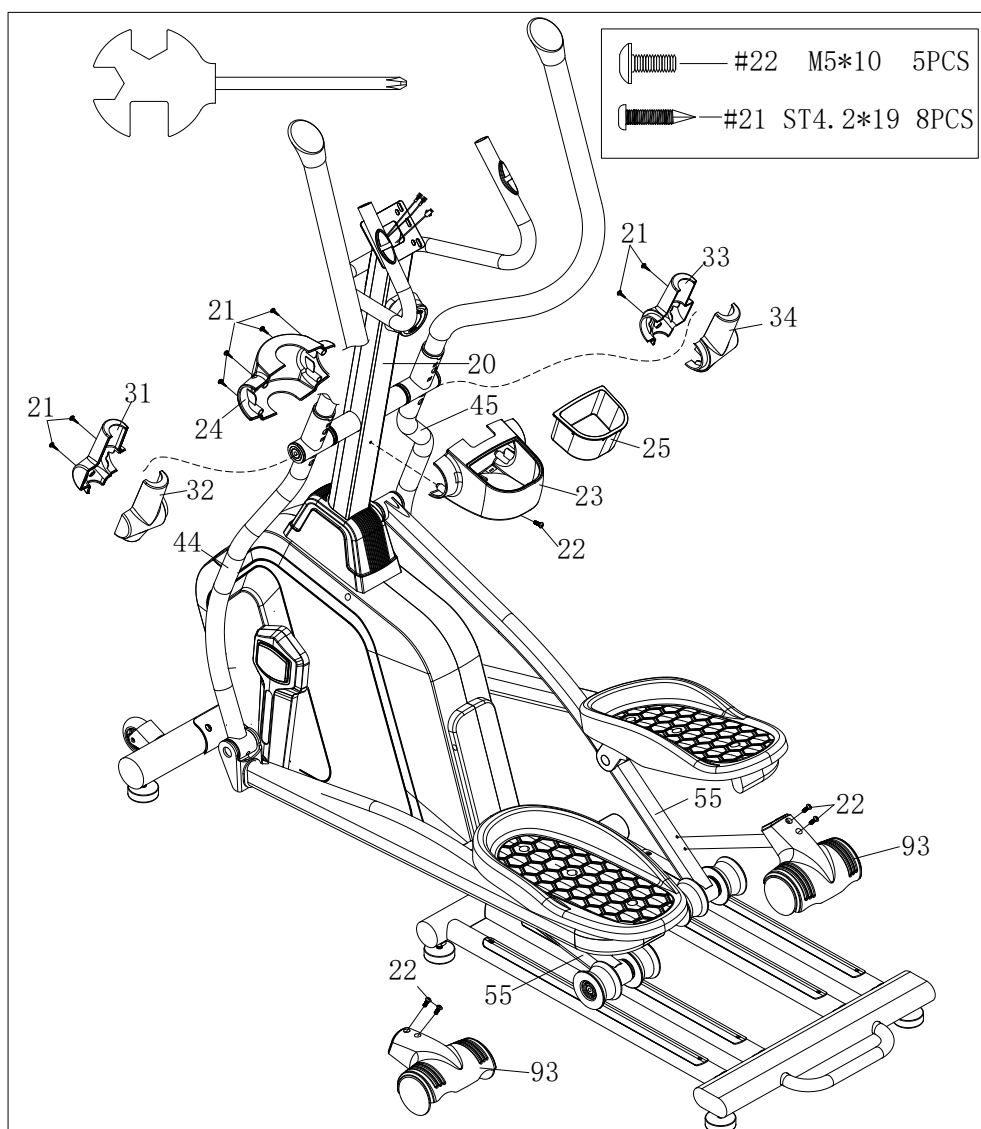


Put the handle bar cover (31&32) on the left oscillating bar (44) ,align and fasten , and lock with screw(21).Put the handle bar cover(33&34) on the right oscillating bar(45) ,,align and fasten , and lock with screw(21).

Put the front cup holder (23) and rear cup holder(24) ,align and fasten, then lock with crosshead(22) and screw (21).

Insert the cup(25) onto the front cup holder.


Attach the roller cover(93) to the connecting rod (55) ,secure with cross head screw(22).

Step10:

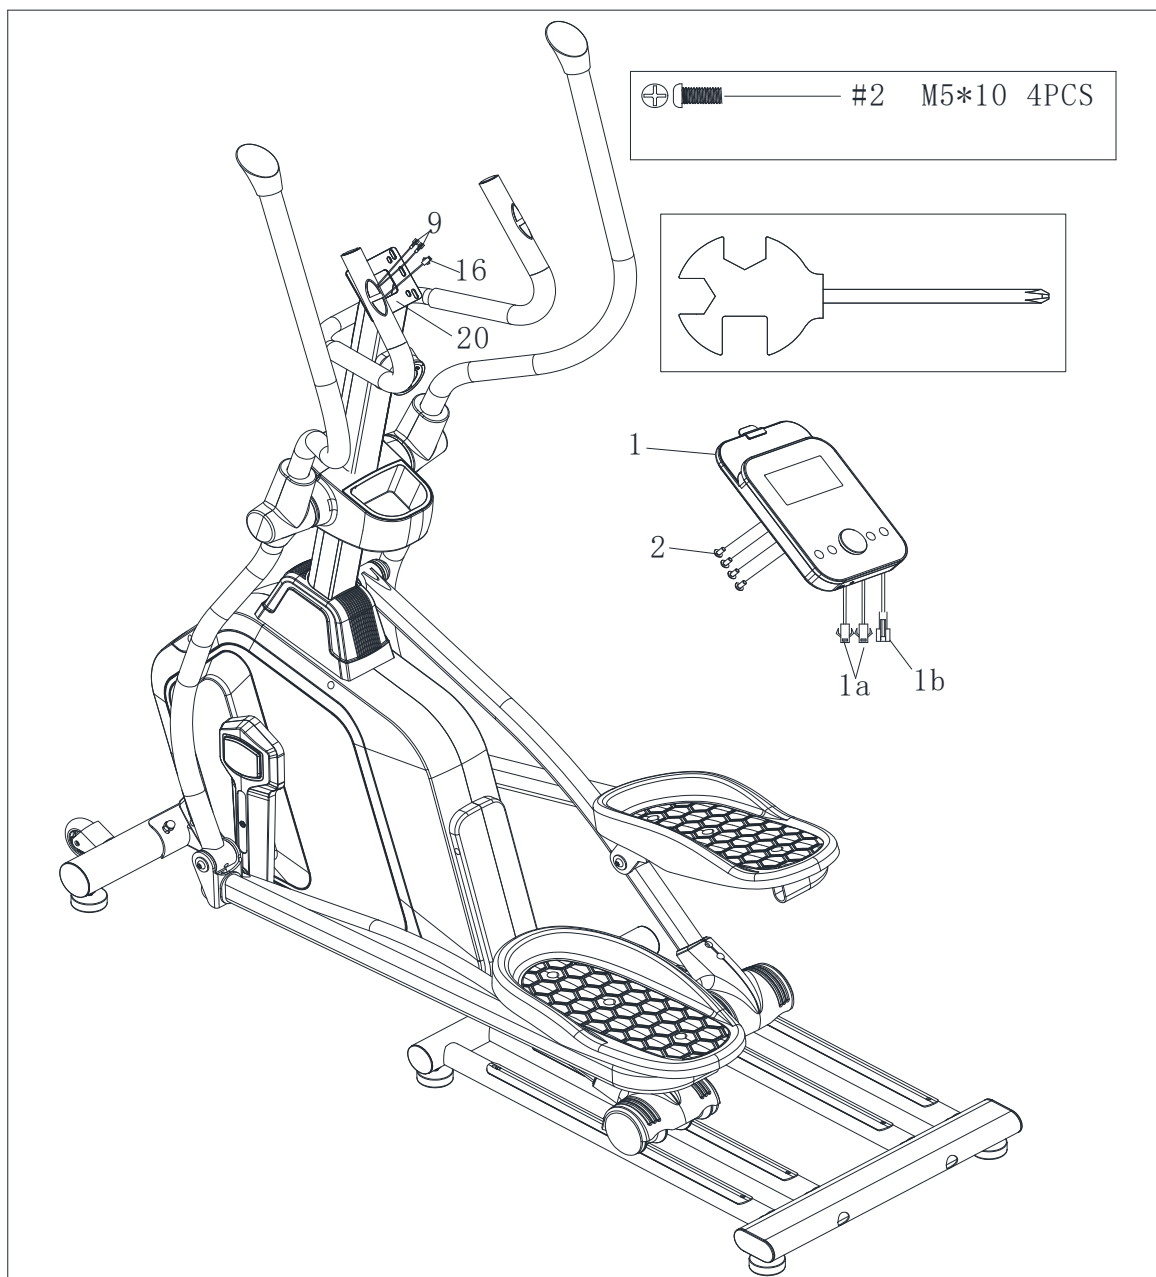

Connect the sensor wire(16) into the wire (1a) at the back of the computer (1).
Connect the handle bar wire(9) into wire(1b) at the back of the computer (1).
Attach the computer(1) to the support tube(20), secure with cross-head screw (2)

Instruction for use:

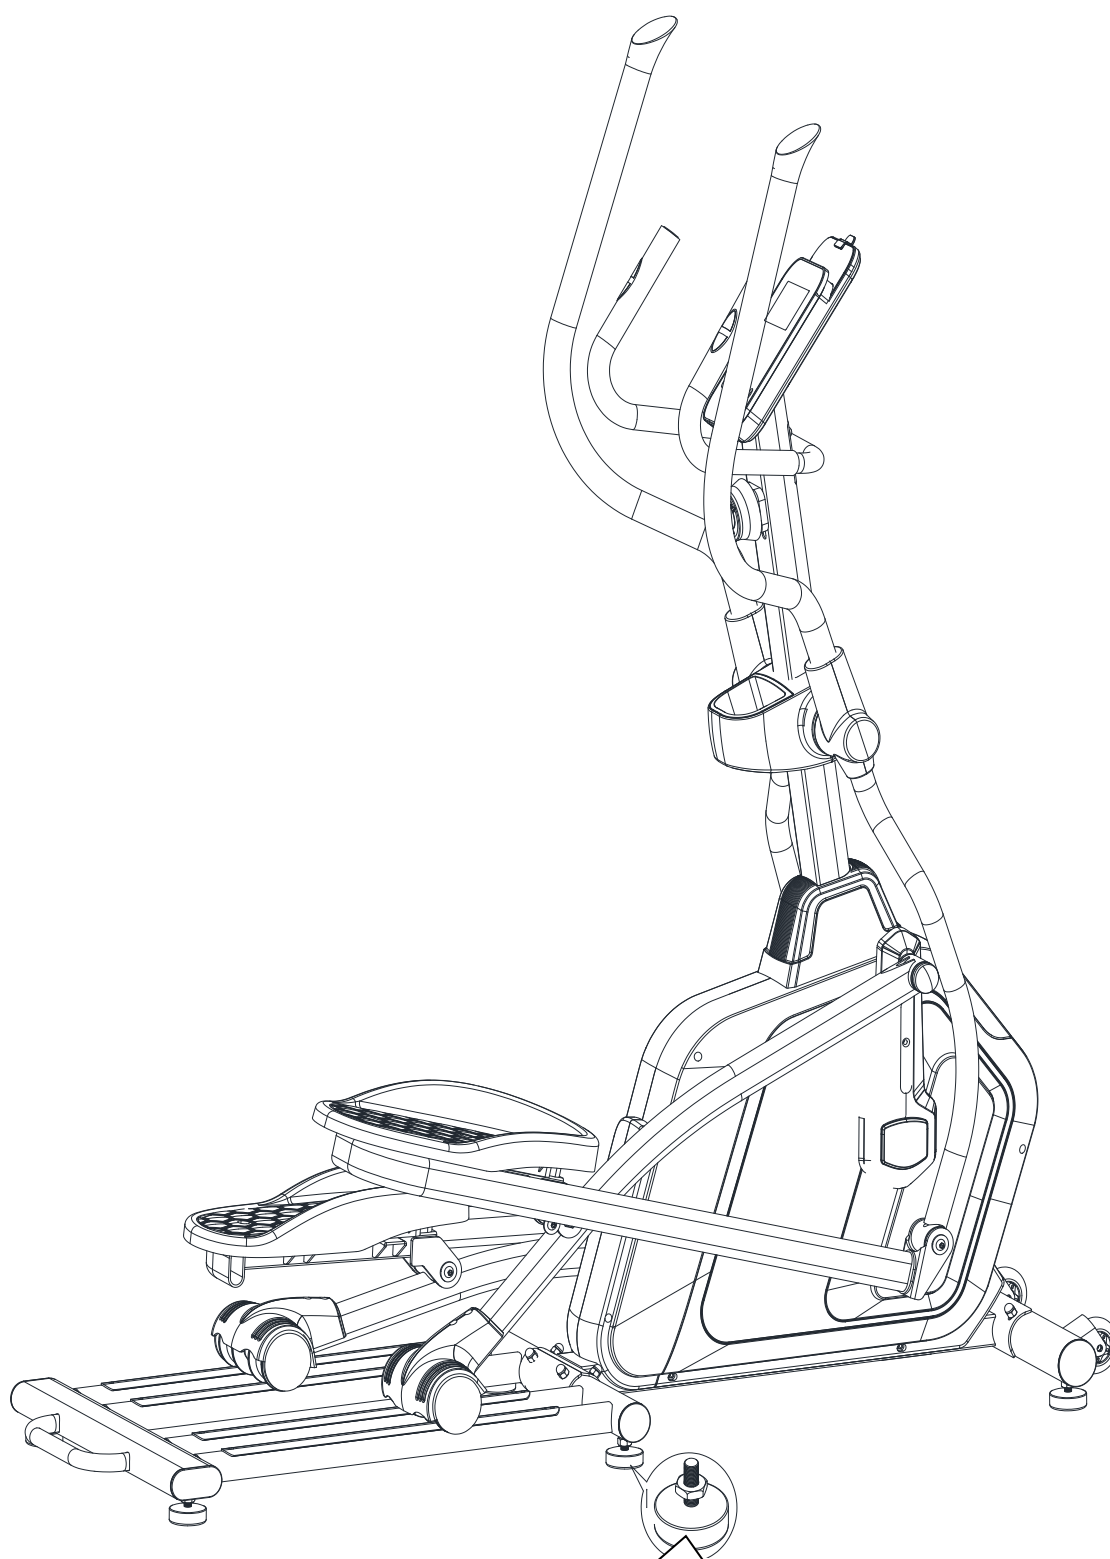

Adjust the levelness of the product by means of the foot pad, and tighten the nut after adjustment

MONITOR INSTRUCTION MANUAL

■ BUTTONS

1. MODE

Press this button to changeover display or choose the window needs to be set.

2. **RECOVERY** In non-exercise or non-setting status, press this button to enter/exit pulse recovery function.
3. **UP** In the Settings state, rotate this key to set the value of time, distance, and calories
4. **DOWN** In the Settings state, rotate this key to set the value of time, distance, and calories
5. **RESET** In setting status, press this button to reset the value in relevant flashing window for TIME, DIST and CAL.
6. **BODY FAT** In the non-exercise state, press this key after holding heart rate to test body fat
7. **TOTAL RESET** In any state, press this key to fully clear all data of the digital watch

■ FUNCTIONS

- After power-on, set user information: gender, height, weight, age. Press the mode key to select the item to be set. Rotate the mode key to set the desired value

1. **SPEED**: Display instantaneous speed and the range is 0.0~99.9KM/H of if the monitor showing M, the range will be 0.0~99.9MILE/H.
2. **RPM**: Display the rotational speed during movement, with the range being 0 - 999 minutes per cycle.
3. **TIME**: Count the total from exercise start to the end and the range is 0~99M59S.
4. **DISTANCE**
Count the total distance from exercise start to the end and the range is 0.00~9.99~99.9KM or if the meter showing M, the range will be 0.00~9.99~99.9 MILE.
5. **CALORIES**
Count the total calories consumed from exercise start to the end and the range is 0.0~99.9~9999KCAL.
6. **PULSE**

Hold the pulse sensor and read your heart rate per minute. The range is 40~240bpm.

■ OPERATION

1. PULSE RECOVERY

In non-setting and non-exercising status, first test your pulse as above mentioned. Then press RECOVERY to enter pulse recovery function. The display will show 1 minute count-down as well as your pulse rate. Hold on the pulse sensor until it counts down to zero. Then it will pop up your pulse recovery level from F1 to F6, that is form the fastest recovery to slowest. The fastest recovery F1 show the best. Press RECOVERY again to exit pulse recovery function.

2. BODY FAT

In the non-setting or non-exercise state, first test the heart rate data, and then press the BODY FAT key to enter the body fat test. Both hands should not leave the grip piece, and the test value will be displayed 8 seconds later.

- **BATTERY REPLACE** When the display becomes dim or illegible, remove the battery and replace with SIZE AAA, UM-4, R03P.


All displayed values are approximate and are not medical measurements.

BODYFLEX®

PRO E3200

КРОСТРЕНАЖОР

Арт. BF-E3200

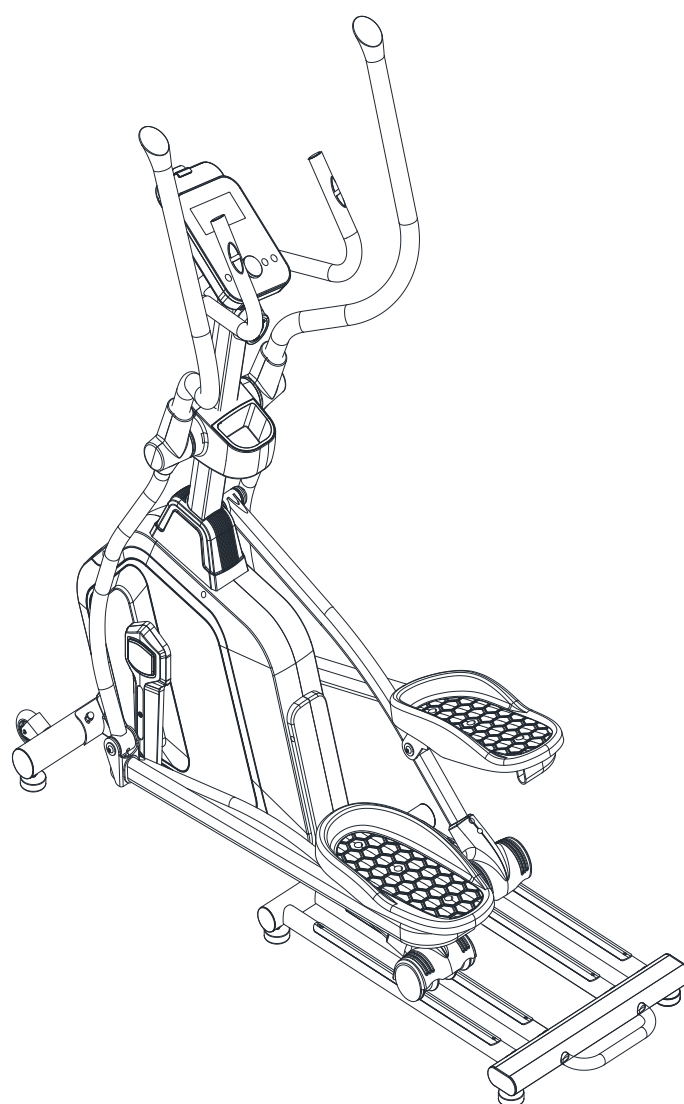


ВАЖНО УКАЗАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Правилната употреба на уреда е важна за вашата безопасност и здраве. Моля, прочетете внимателно следните указания преди употреба.

1. Много важно е да прочетете цялото упътване преди монтаж и употреба. Само при правилен монтаж, поддръжка и използване тренировките могат да бъдат безопасни и ефективни.
2. Преди да започнете тренировъчна програма, се консултирайте с лекар, за да установите текущото си физическо състояние и дали упражненията с този уред представляват риск за здравето ви. Ако приемате лечение, свързано със сърдечен ритъм, кръвно налягане или холестерол, консултацията с лекар е задължителна.
3. Обръщайте внимание на сигналите на тялото си. Неправилните или прекомерни упражнения могат да навредят на здравето ви. Ако почувствате болка, стягане в гърдите, ускорен пулс, задух, замаяване, световъртеж или гадене, спрете тренировката веднага. Преди да продължите, се консултирайте с лекар.
4. Дръжте деца и домашни любимци далеч от уреда. Този уред е предназначен за възрастни.
5. Използвайте здрава и равна подложка, за да предпазите пода или килима. За безопасност осигурете поне 0,5 м свободно пространство около уреда.
6. Преди употреба се уверете, че всички винтове и гайки са добре затегнати. Използвайте уреда внимателно. Ако забележите дефект по време на монтаж или употреба, или чуете необичаен шум, спрете тренировката веднага. Не използвайте уреда, докато проблемът не бъде отстранен.
7. Компютърът показва различни стойности според натоварването. Стойността на пулса може да не е напълно точна и служи само за ориентир.
8. По време на тренировка носете подходящо прилепнало облекло, за да не се закачи в уреда и да не ограничава движенията. Неправилните или прекомерни упражнения могат да причинят травми.
9. Бъдете внимателни при преместване на уреда, за да избегнете наранявания.
10. Съхранявайте това упътване и монтажните инструменти.
11. Този продукт не може да се използва като медицинско изделие.

РАЗГЛОБЕНА СХЕМА НА УРЕДА

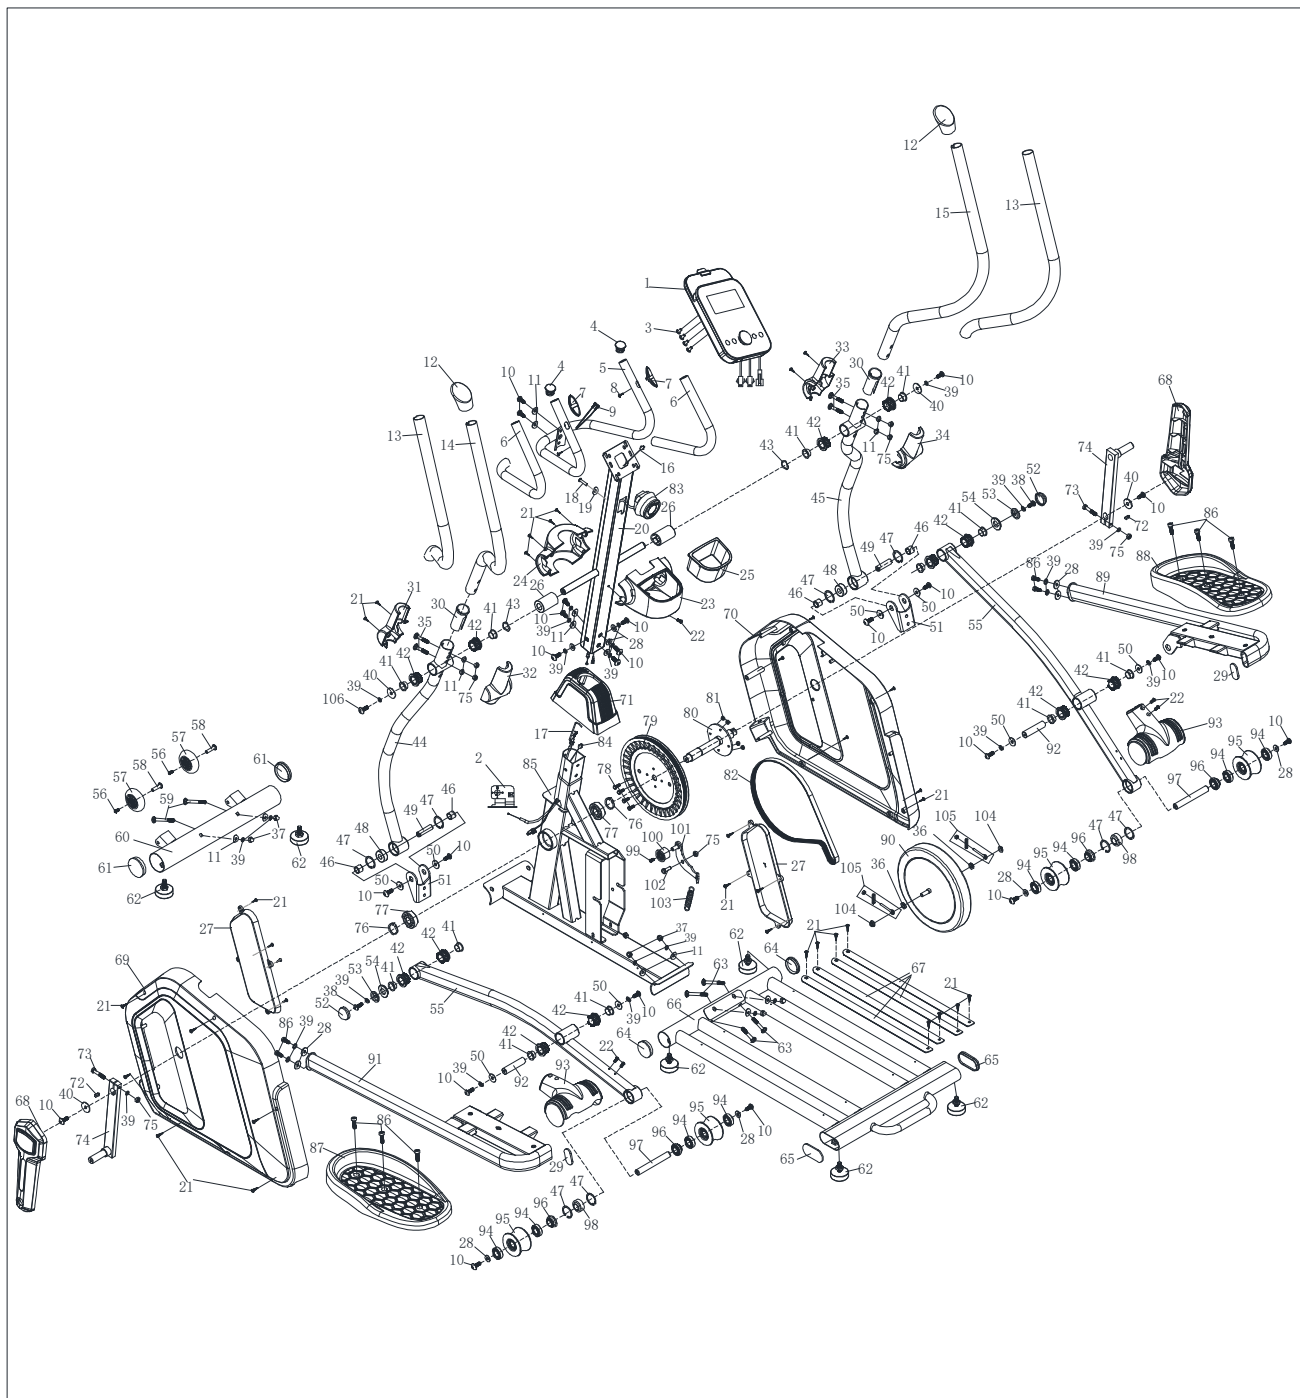

СПИСЪК С ЧАСТИ:


№	Описание	Кол.	№	Описание	Кол.
1	Компютър	1	41	Втулка I	16
2	--	-	42	Втулка II	16
3	Кръстат винт M5*10	4	43	Дъгова шайба d19*Ф25*0.3	2
4	Капачка Ф25	2	44	Ляв подвижен лост	1
5	Средна ръкохватка	1	45	Десен подвижен лост	1
6	Дунапрен	2	46	Дистанционна втулка	4
7	Сензор за пулс	2	47	Стопорен пръстен d35	8
8	Кръстат винт ST4.2*16	2	48	Универсални лагери	2
9	Кабел на сензора за пулс	2	49	Въртяща ос	2
10	Шестостенни болтове M8*16	18	50	Шайба d8*Ф25*1.5	8
11	Дъгова шайба Ф8*Ф20*1.5*R30	14	51	Свързваща планка	2
12	Капачка	2	52	Капачка Ф38*20	2
13	Дунапрен	2	53	Шайба d8.5*Ф33*4.5	2
14	Лява ръкохватка	1	54	Шайба d19*Ф38*3	2
15	Дясна ръкохватка	1	55	Комплект свързваща щанга	2
16	Среден кабел	1	56	Болтове с вътрешен шестостен M6*12	2
17	Жило за натоварване	1	57	PU ролка	2
18	Кръстат винт M5*55	1	58	Болт Ф8*32-M6*18	2
19	Шайба d6*ф16*1.0	1	59	Шестостенен болт M8*75	2
20	Опорна тръба	1	60	Преден стабилизатор	1
21	Винтове ST4.2*19	29	61	Капачка Ф60	2
22	Кръстат винт M5*10	5	62	Регулируемо краче M10*30	6
23	Преден държач за бутилка	1	63	Шестостенен болт M8*65	4
24	Заден държач за бутилка	1	64	Капачка Ф50	2
25	Чаша	1	65	Капачка PT80*40	2
26	Втулка	2	66	Плъзгаща тръба	1
27	Декоративен капак	2	67	Алуминиева планка	4
28	Шайба d8*Ф20*1.5	8	68	Капак на манивела	2
29	End cap PT50*25	2	69	Десен капак на веригата	1
30	Втулки на махалото	2	70	Ляв капак на веригата	1
31	Капак на лява дръжка I	1	71	Преден капак	1
32	Капак на лява дръжка II	1	72	С-шайба	2
33	Капак на дясна дръжка I	1	73	Болт M8*5	2
34	Капак на дясна дръжка II	1	74	Манивела	2
35	Болт M8*458*27.5*H4*M6*20	4	75	Нилонова гайка M8	7
36	Тънка шестостенна гайка M10*1*5	2	76	Стопорен пръстен d25	2

37	Гайка с капачка М8	6
38	Болтове с вътрешен шестостен М8*20	2
39	Пружинна шайба d8	24
40	Шайба d8*Ф32*2	4
81	Нилонова гайка М6	4
82	Ремък	1
83	Регулатор на натоварването	1
84	Кабел на сензора	1
85	Основна рамка	1
86	Болт М8*16	10
87	Ляв педал	1
88	Десен педал	1
89	Дясна педална тръба	1
90	Маховик	1
91	Лява педална тръба	1
92	Ос	2
93	Капак на ролка	2
94	Лагер 6003	4

77	Лагер 6205	2
78	Болт М6*16	4
79	Ремъчна шайба	1
80	Средна ос	1
95	Ролка	2
96	Дистанционер	4
97	Ос на ролка	2
98	Лагер	2
99	Кръстат винт М6*12	1
100	Обтегач	1
101	Ос на обтяжната ролка	1
102	Шестостенен болт М8*20	1
103	Пружина	1
104	Шестостенна фланцова гайка М10*1.25	2
105	Регулиращ болт	2
106	Винт с шестостенна глава М8*16	2


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Стъпка 1:

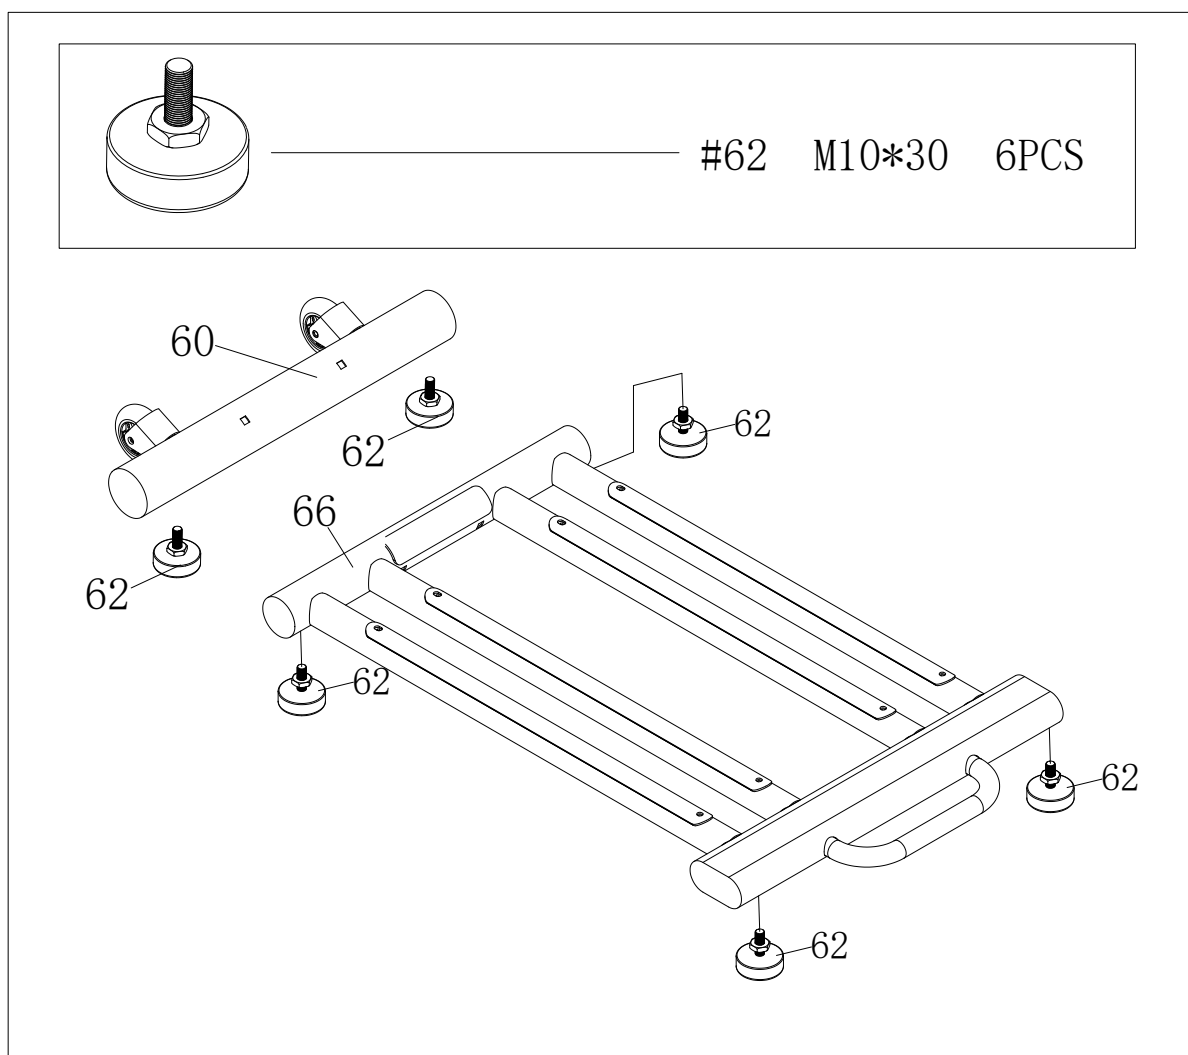


Монтирайте крачетата към тръби (60) и (66).
Регулирайте ги на еднаква височина.

Стъпка 2:

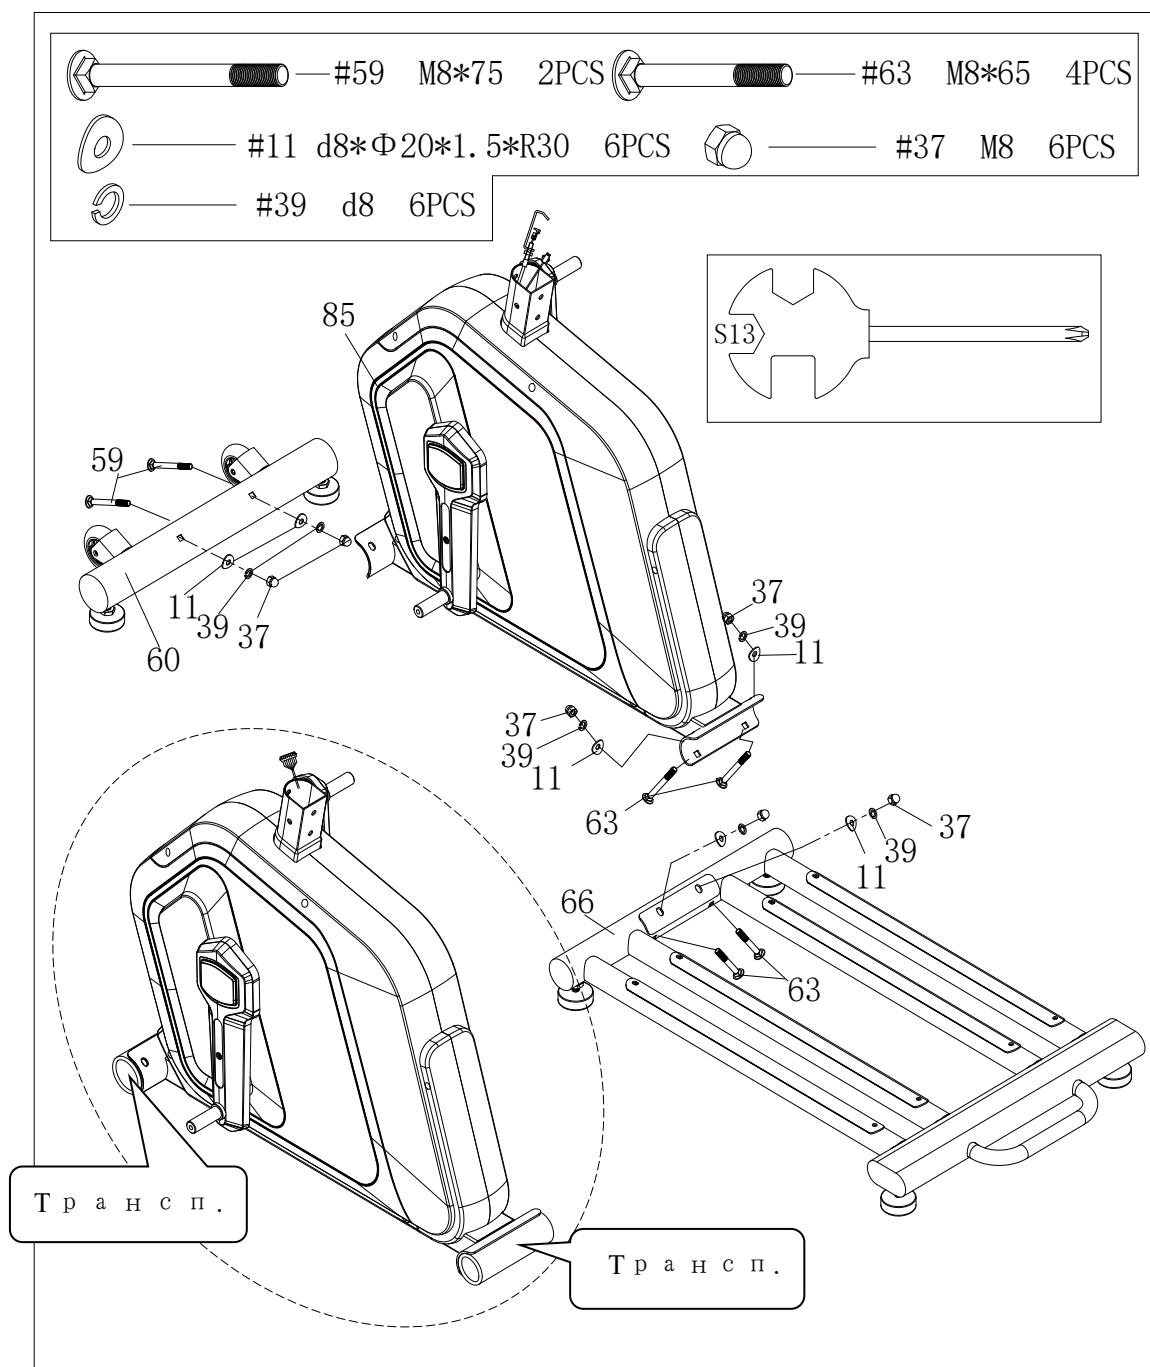

- Първо отстранете фиксираната транспортна опора от основната рамка (85).
- След това закрепете предната долна тръба (60) към основната рамка (85) с дъгова шайба (11), пружинна шайба (39), гайка с капачка (37) и болт (59). Закрепете плъзгащата тръба (66) към основната рамка (85) с дъгова шайба (11), пружинна шайба (39), гайка с капачка (37) и шестостенен болт (63).


Стъпка 3:

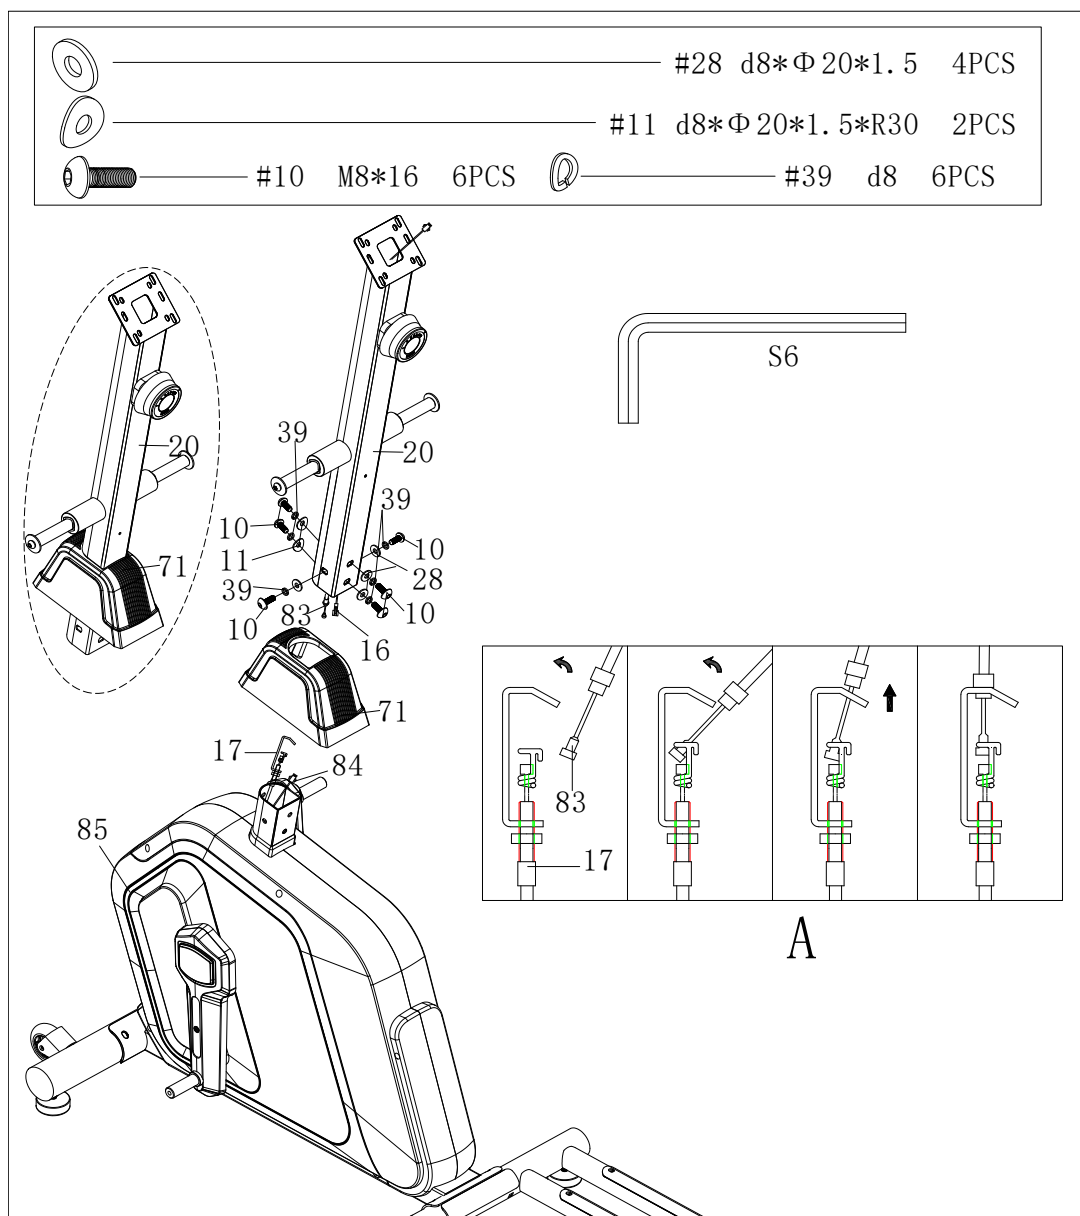

- Първо поставете предния капак (71) върху опорната тръба (20).
- Свържете средния кабел (16) със сензорния кабел (84). Свържете жилото за натоварване (17) с регулатора на натоварването (83). Поставете опорната тръба върху основната рамка (85).**
- Плъзнете опорната тръба (20) върху основната рамка (85). Закрепете с предварително монтираните шайби (28), пружинни шайби и шестостенни болтове (10).


Стъпка 4:

	— #43 d19*Φ25*0.3 2PCS		— #39 M8 2PCS
	— #40 d8*Φ32*2 2PCS		— #106 M8*16 2PCS

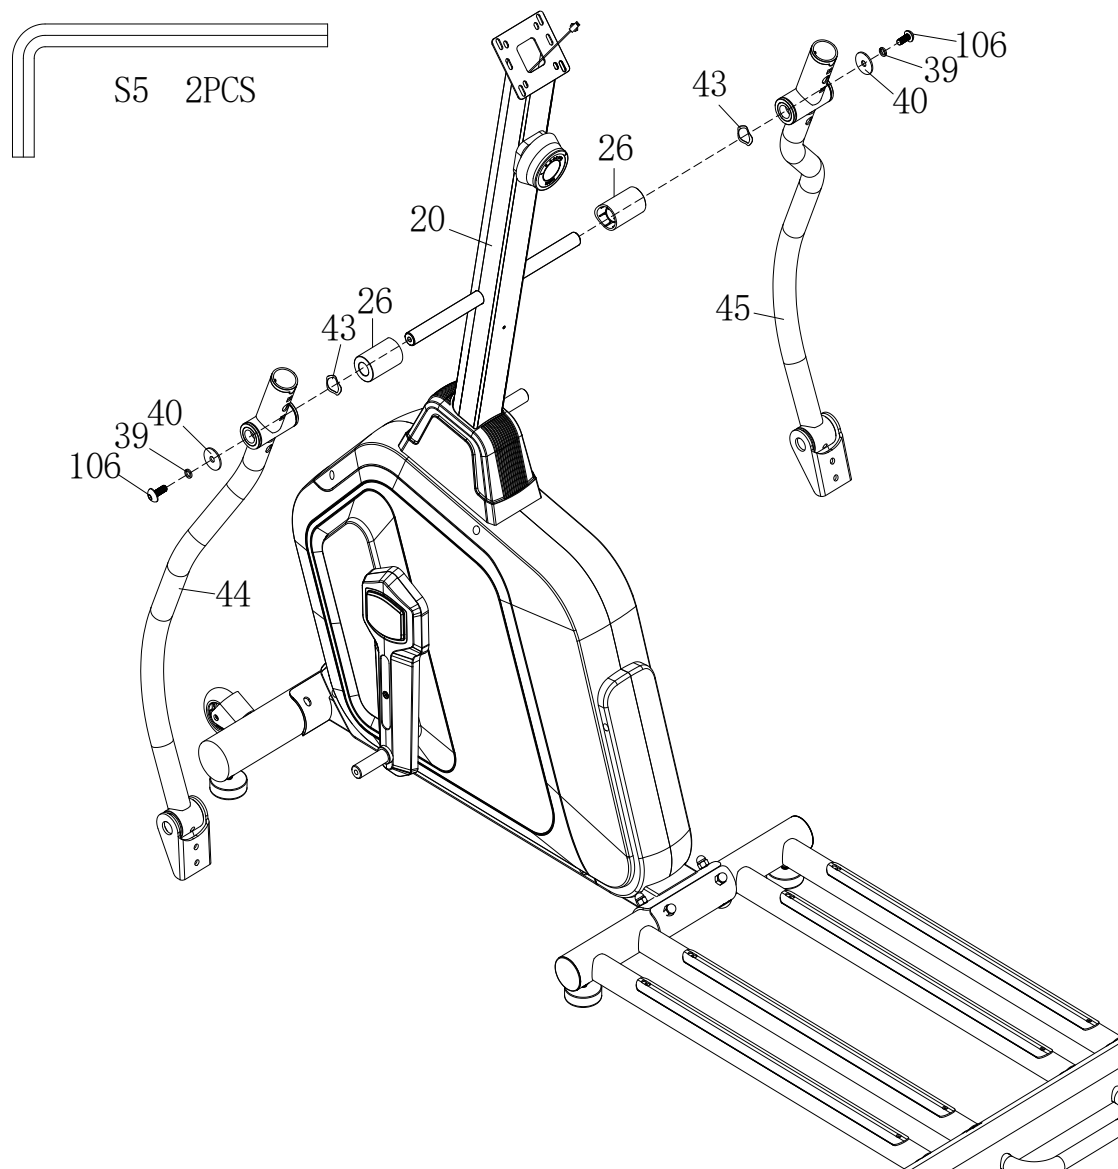


- Поставете втулката (26) в опорната тръба (20).
- Монтирайте левия подвижен лост (44) към опорната тръба (20) и закрепете с пружинна шайба (39), шайба (40), дъгова шайба (43) и винт с шестостенна глава (106).

Стъпка 5:

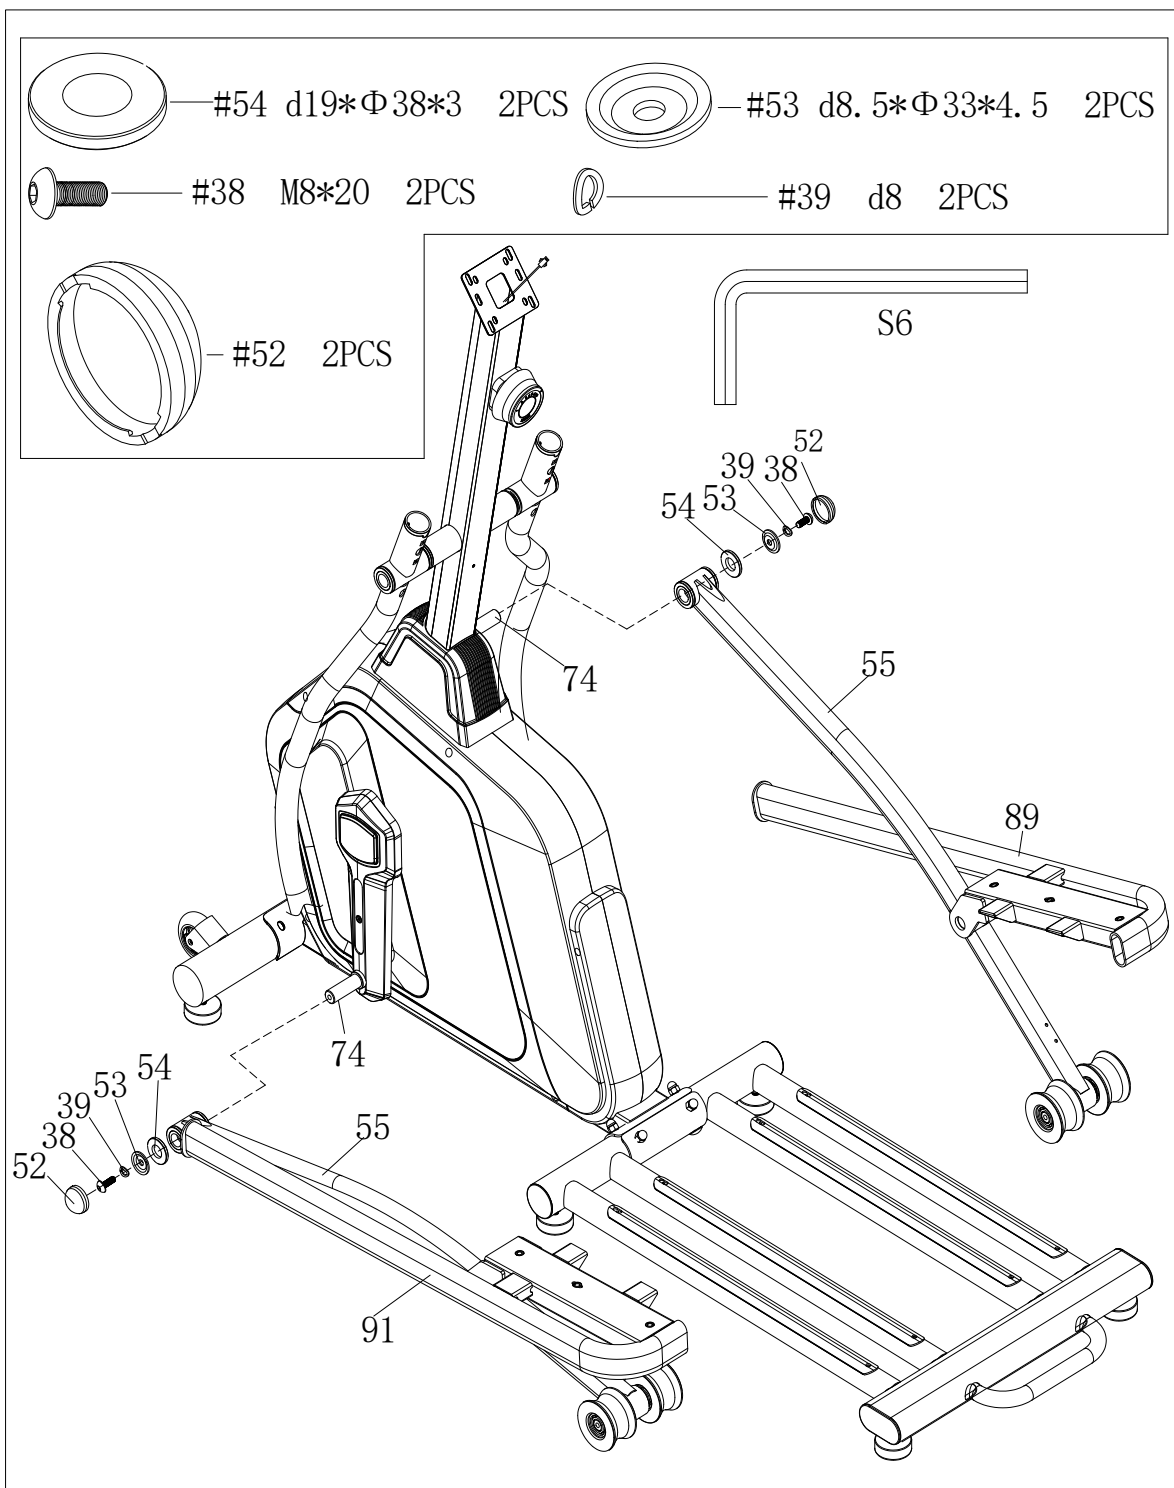


Поставете свързващата щанга (55) върху оста на манивелата (74) от лявата и дясната страна на рамката и я фиксирайте с болт с вътрешен шестостен (38), шайба (39), вдлъбната шайба (53) и шайба (54). Накрая поставете капачката (52).

Стъпка 6:

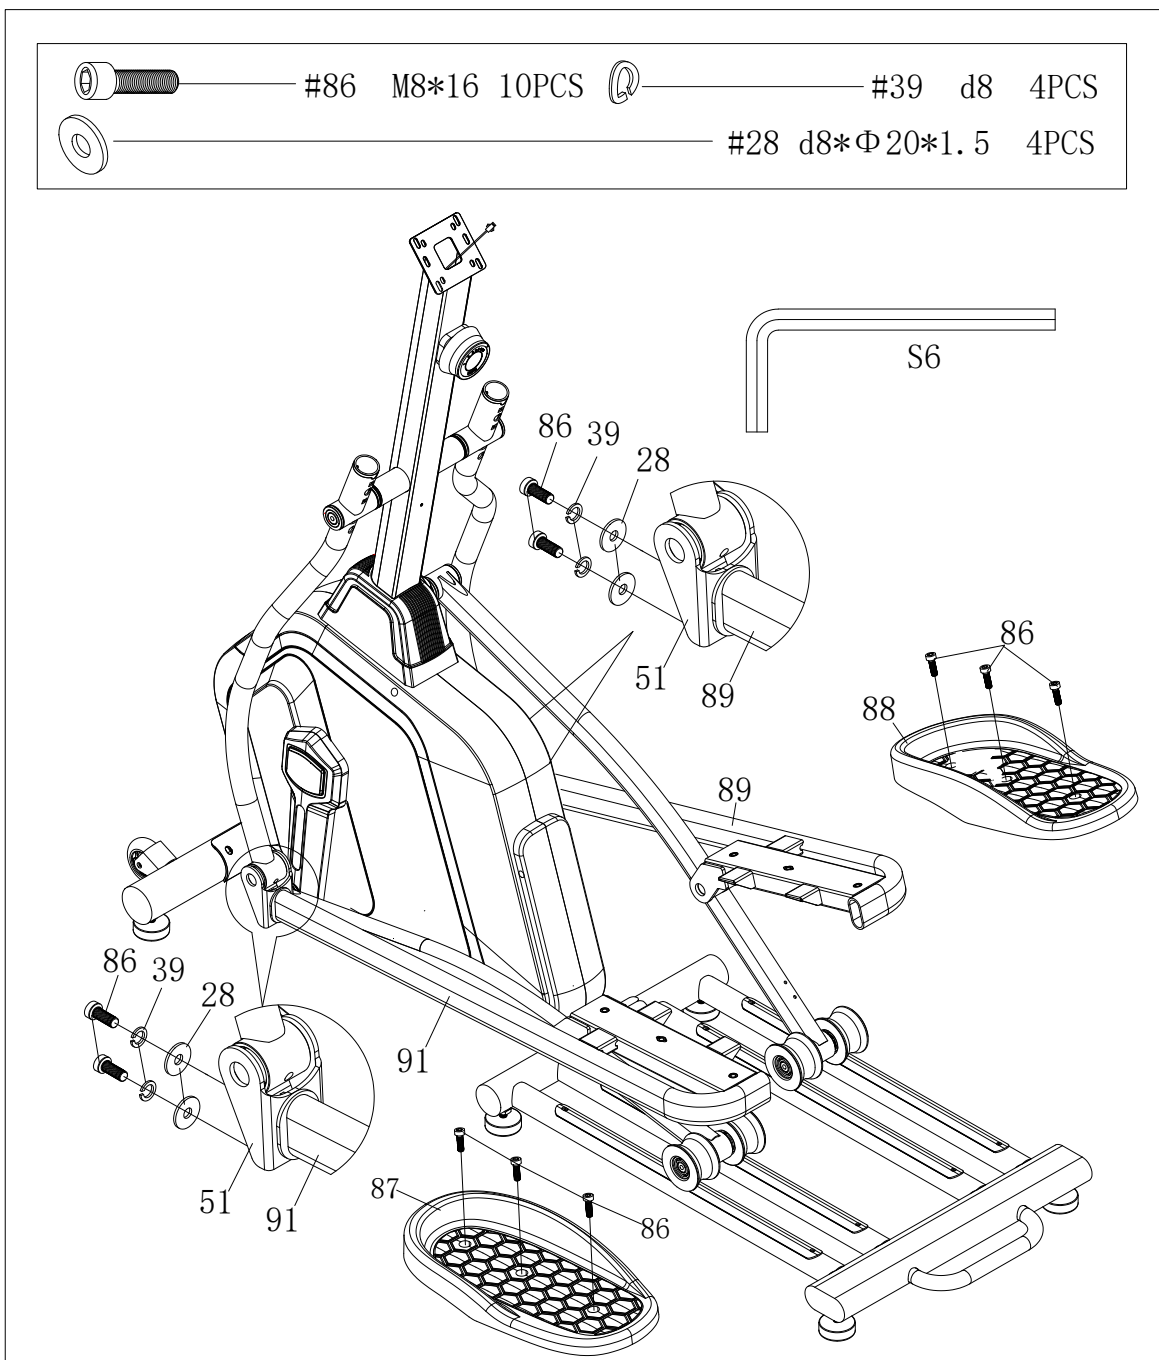


- а) Свържете предния край на лявата и дясната педална тръба (91/89) със съответната U-образна свързваща планка (51) и фиксирайте с цилиндрични болтове (86), шайба (39) и шайби (28).
- б) Монтирайте левия и десния педал (87/88) и ги закрепете съответно към лявата и дясната педална тръба (91/89) с болтове с цилиндрична глава (86).

Стъпка 7:

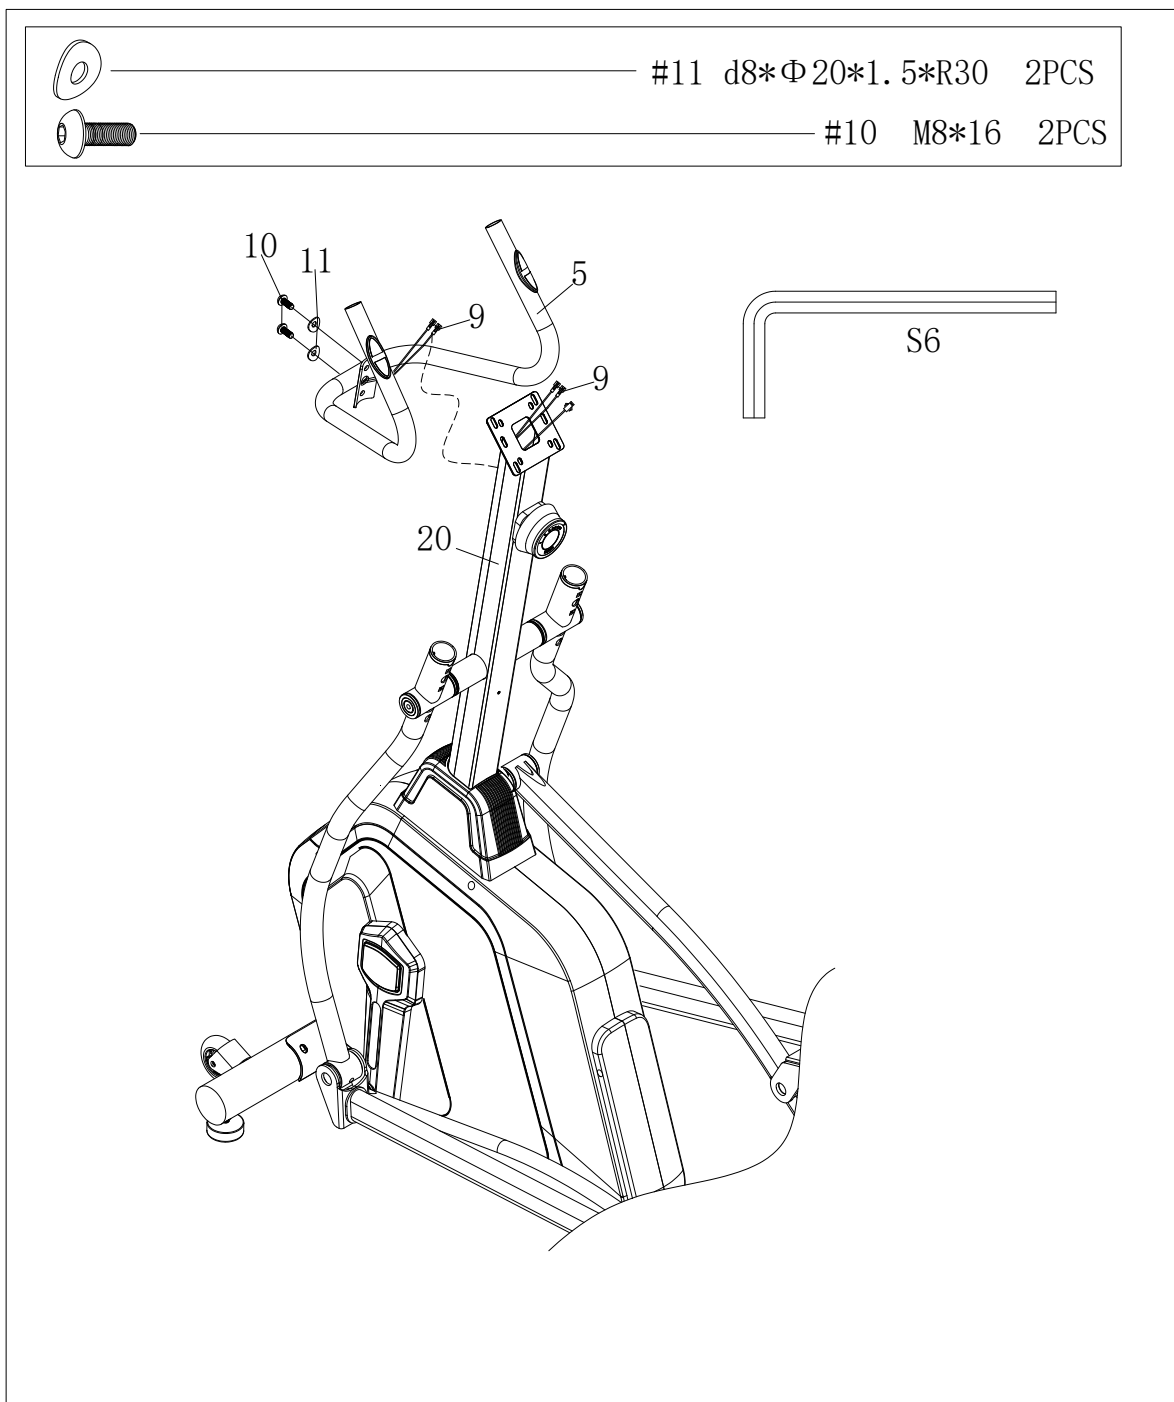


Монтирайте средната ръкохватка (5) към опорната тръба (20) и фиксирайте с шайба (28) и шестостенен болт (10).

Стъпка 8:

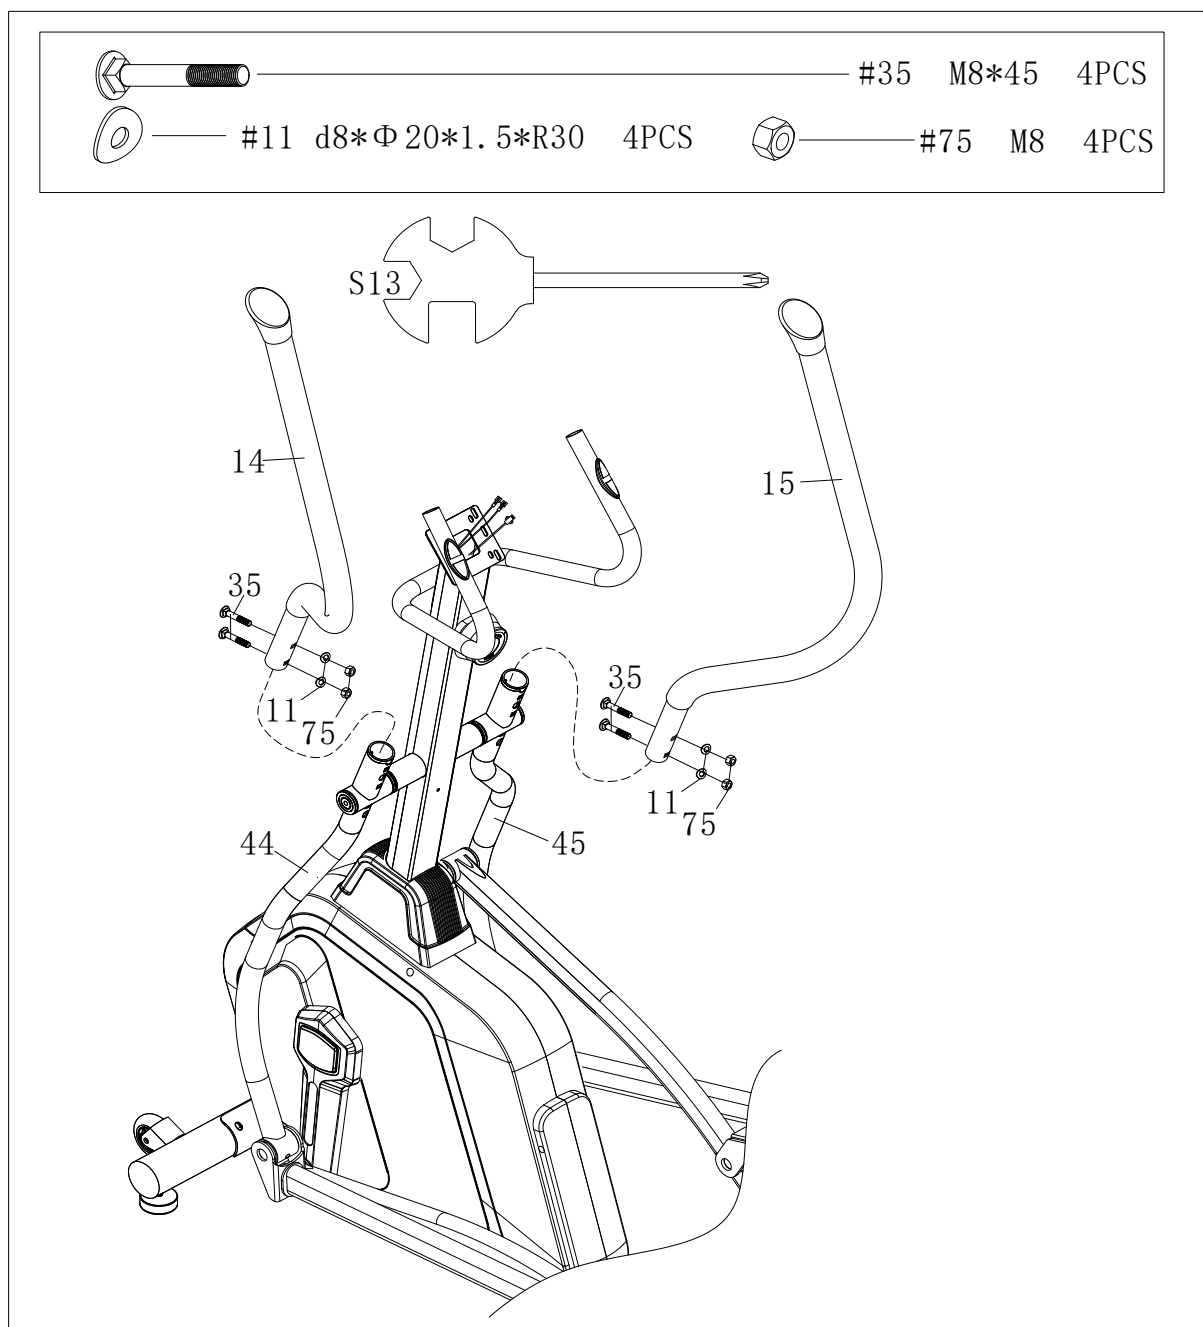

Монтирайте лявата ръкохватка към левия подвижен лост (44) с болт (35), дъгова шайба (11) и нилонова гайка (75). Повторете за дясната ръкохватка (15).

Стъпка 9:

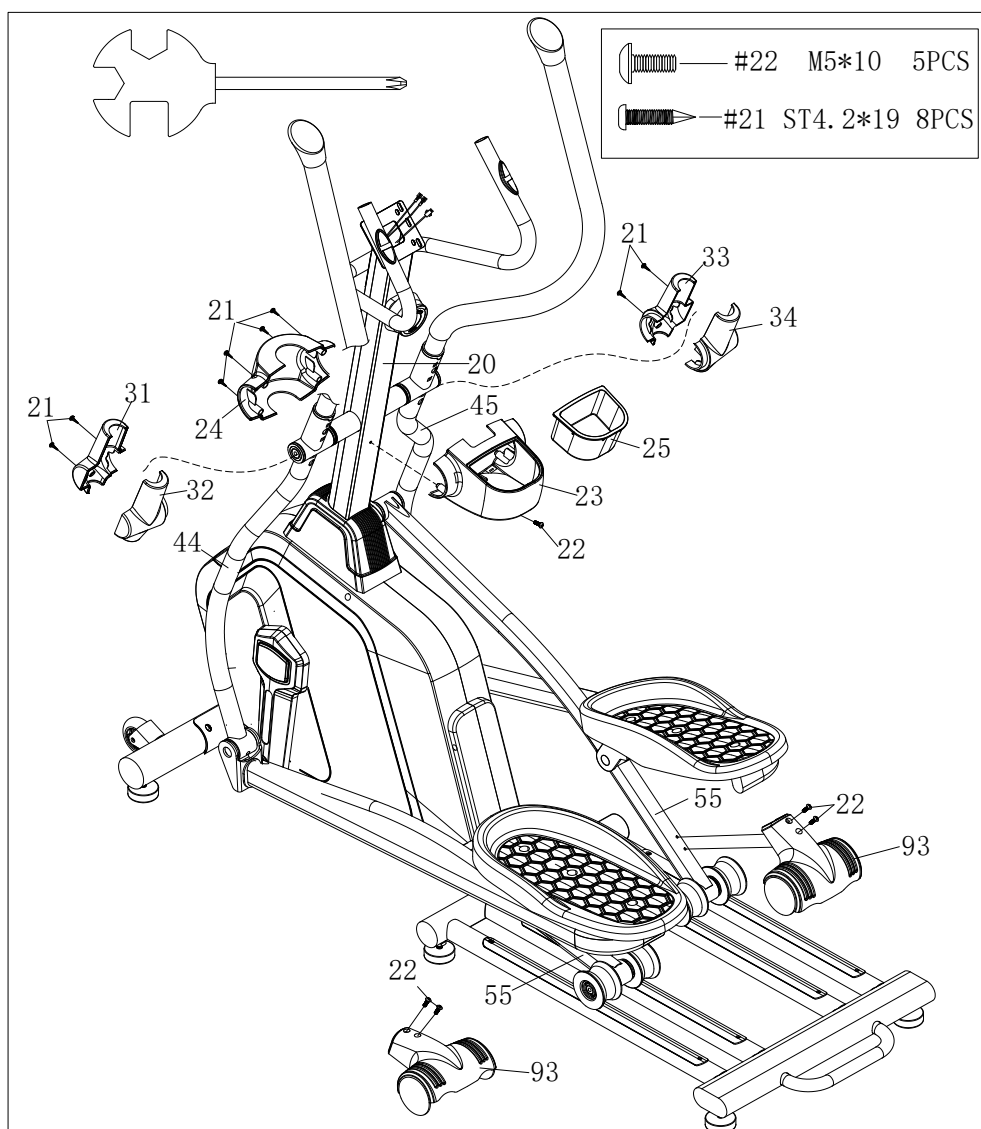


Поставете капците на дръжката (31 и 32) върху левия подвижен лост (44), подравнете и закрепете с винт (21). Поставете капците на дръжката (33 и 34) върху десния подвижен лост (45), подравнете и закрепете с винт (21).

Поставете предния държач за бутилка (23) и задния държач (24), подравнете и закрепете с кръстат винт (22) и винт (21).

Поставете чашата (25) върху предния държач.

Монтирайте капака на ролката (93) към свързващата щанга (55) и закрепете с кръстат винт (22).

Стъпка 10:

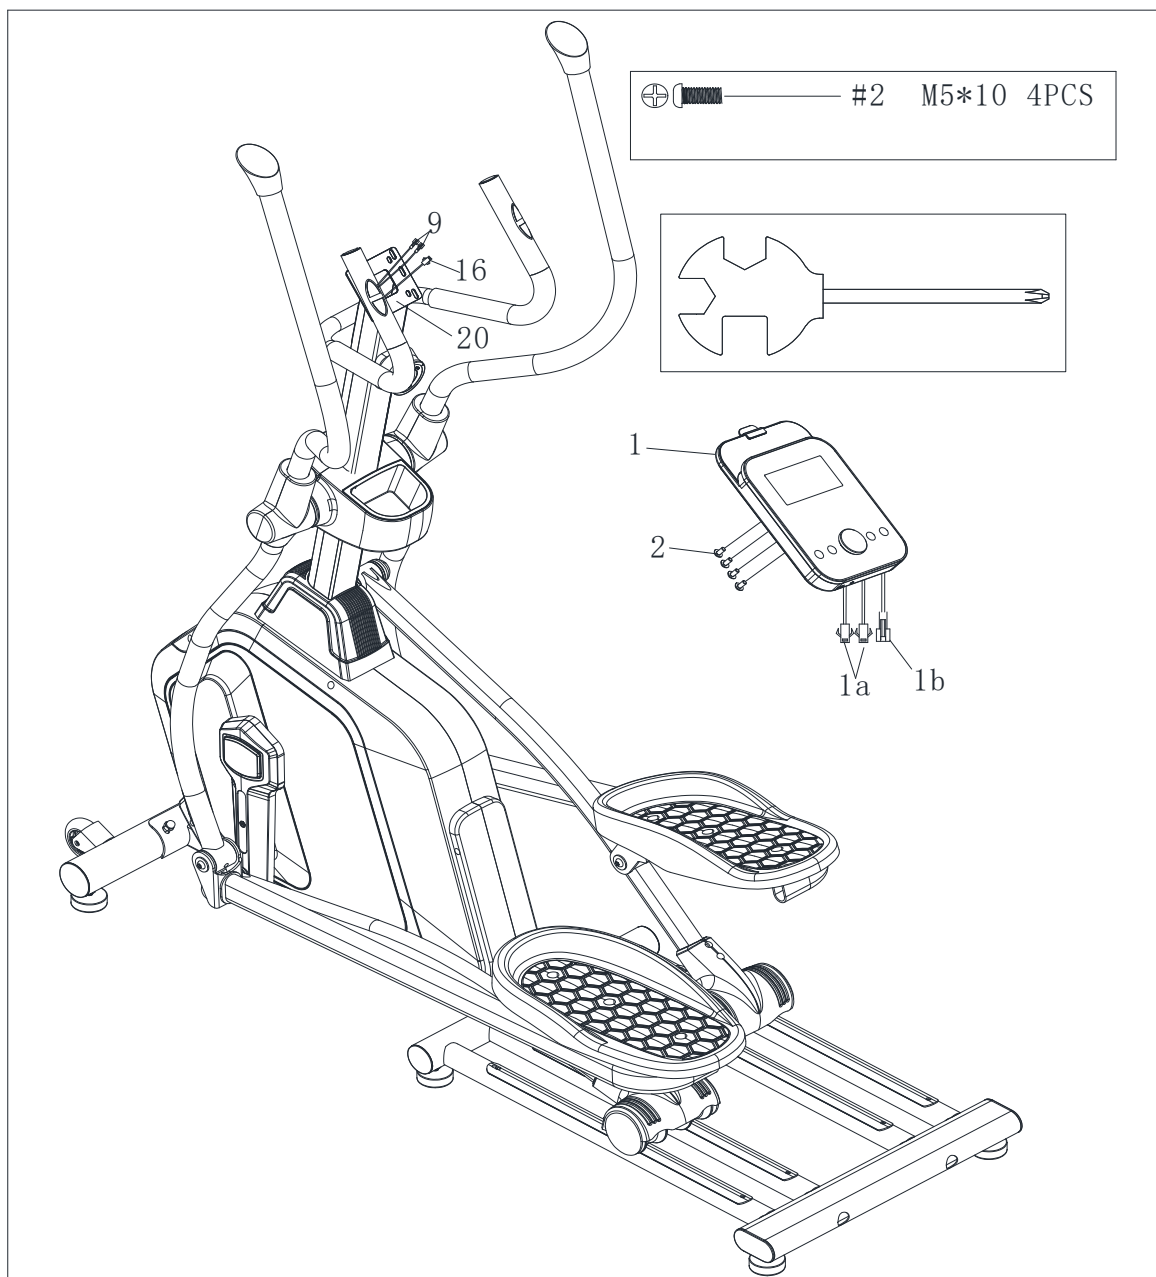


Свържете средния кабел (16) с кабела (1a) на гърба на компютъра (1).
Свържете кабела на сензора за пулс (9) с кабела (1b) на гърба на компютъра (1).
Монтирайте компютъра (1) към опорната тръба (20) и закрепете с кръстат винт (2).

Указания за употреба:

Преди да започнете тренировка, се уверете, че всички части са добре затегнати и уредът е стабилен и технически изправен. Нивелирайте добре уреда чрез крачетата му.

Степента на натоварване се регулира чрез завъртане на регулатора, разположен под конзолата за управление.

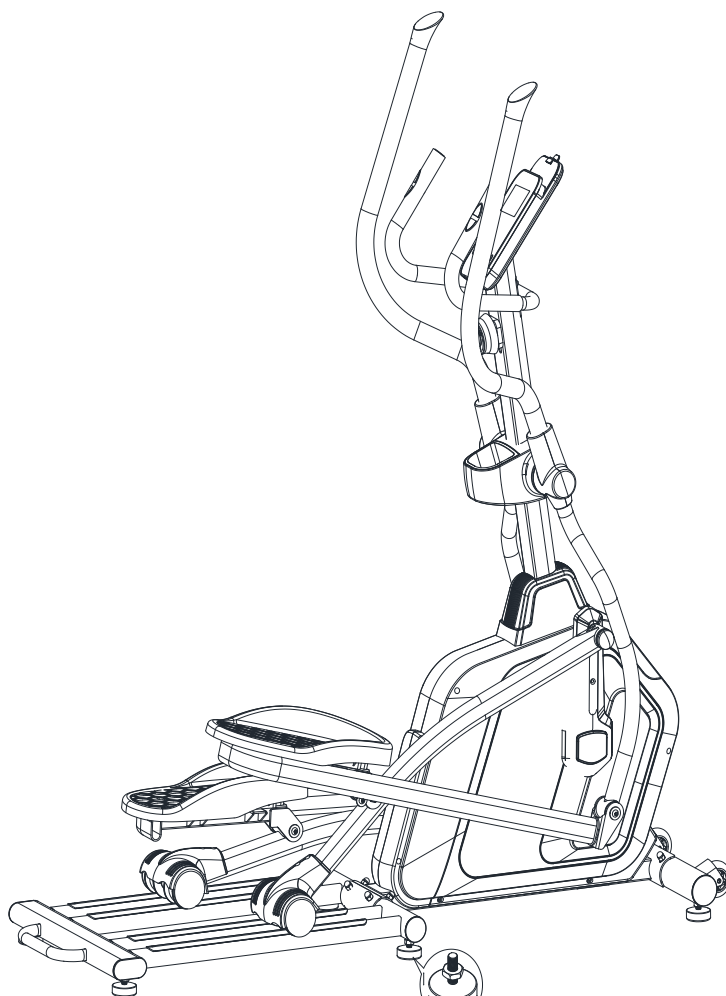

Регулирайте нивелирането на уреда чрез крачетата и след регулиране затегнете гайката.

МОНИТОР – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



БУТОНИ

1. **MODE** – Натиснете този бутон, за да смените показанието на дисплея или да изберете полето, което трябва да бъде настроено.
2. **RECOVERY** – Когато не се тренира и не се извършва настройка, натиснете този бутон, за да включите или изключите функцията за възстановяване на пулса.
3. **UP** – В режим на настройка завъртете регулатора към UP, за да зададете стойността за време, разстояние и калории.
4. **DOWN** – В режим на настройка завъртете регулатора към DOWN, за да зададете стойността за време, разстояние и калории.
5. **RESET** – В режим на настройка натиснете този бутон, за да нулирате стойността в съответното мигащо поле за TIME, DIST или CAL.
6. **BODY FAT** – Когато не се тренира, хванете сензорите за пулс и натиснете този бутон, за да извършите тест за телесни мазнини.
7. **TOTAL RESET** – Натиснете този бутон във всеки режим, за да изчистите напълно всички данни от дисплея.

ФУНКЦИИ

- След включване задайте данните на потребителя: пол, ръст, тегло и възраст. Натиснете MODE, за да изберете параметъра за настройка. Завъртете регулатора MODE, за да зададете желаната стойност.

1. **SPEED** – Показва моментната скорост. Диапазонът е 0.0–99.9 km/h. Ако мониторът показва M, диапазонът е 0.0–99.9 mile/h.
2. **RPM** – Показва скоростта на въртене по време на движение. Диапазонът е 0–999 оборота в минута.
3. **TIME** – Отчита общото време от началото до края на тренировката. Диапазонът е 0–99 минути и 59 секунди.
4. **DISTANCE** – Отчита общото разстояние от началото до края на тренировката. Диапазонът е 0.00–9.99–99.9 km. Ако мониторът показва M, диапазонът е 0.00–9.99–99.9 mile.
5. **CALORIES** – Отчита общия брой изразходвани калории от началото до края на тренировката. Диапазонът е 0.0–99.9–9999 kcal.
6. **PULSE** – Хванете сензорите за пулс, за да отчетете сърдечната честота в удари в минута. Диапазонът е 40–240 bpm.

РАБОТА

1. **PULSE RECOVERY** – Когато не се извършва настройка и не се тренира, първо измерете пулса си, както е описано по-горе. След това натиснете RECOVERY, за да включите функцията за възстановяване на пулса. Дисплеят ще покаже едноминутно обратно отброяване и стойността на пулса. Дръжте сензорите за пулс, докато отброяването достигне нула. След това ще се покаже нивото на възстановяване от F1 до F6 – от най-бързо до най-бавно. F1 показва най-добрия резултат. Натиснете RECOVERY отново, за да излезете от функцията.
2. **BODY FAT** – Когато не се извършва настройка или тренировка, първо измерете пулса, след което натиснете BODY FAT, за да включите теста за телесни мазнини. Двете ръце трябва да останат върху контактните части. Резултатът ще се покаже след 8 секунди.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Когато дисплеят стане слаб или нечетлив, извадете батериите и ги заменете с батерии тип AAA, UM-4 или R03P.

Всички показвани стойности са приблизителни и не представляват медицински измервания.

ИЗХВЪРЛЯНЕ, ВНОСИТЕЛ И СЕРВИЗ

След края на експлоатационния срок на уреда, не го изхвърляй като несортиран битов отпадък. Раздели безопасно металните, пластмасовите, текстилните, пенообразните, картонените части, електронните компоненти (ако има) и ги предай за повторна употреба или рециклиране според местните правила.

ВНОСИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Sportensklad.bg

(Соларшоп ЕООД)

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ 27

www.sportensklad.bg

Резервни части, гаранция и рекламации

При заявка за резервна част посочи модела, art.N:, номера на частта от схемата и CNº от фабричната табелка, която се намира отзад на уреда.

Запази документа за покупката (гаранционния документ), настоящото упътване и оригиналния кашон през целия гаранционен срок. Оригиналната опаковка осигурява по-безопасно транспортиране на уреда при необходимост от сервиз.

Въпроси и рекламации може да пуснете най-лесно през сайта www.sportensklad.bg

Стремим се винаги да получавате най-актуалната информация, но поради чести подобрения от страна на производителя са възможни леки разминавания между упътването и реалния уред. Тъй като ръководството е базово, някои от описаните функции може да не са налични за вашия модел. С предимство винаги са характеристиките, посочени в продуктова страница на сайта или в магазина при покупката.