



BĚŽECKÝ PÁS MASTER F10

MAS-F10

Návod na použití



**УПЪТВАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
БЯГАЩА ПЪТЕКА MASTER F10 / MAS-F10**

ВАЖНО

Не включвай захранването преди пълното завършване на монтажа.

Уредът е предназначен за домашна употреба в закрити помещения. Използвай го само върху равна, суха и стабилна повърхност.

1. МОНТАЖ

Следвай последователността от оригиналното ръководство.

STEP 1:



3

STEP 2:



STEP 3:



STEP 4:

СТЪПКА 1

Отвори кашона, извади всички части и постави основната рамка върху равен под.

СТЪПКА 2

Разхлаби фиксиращите щифтове (19) от двете страни обратно на часовниковата стрелка с 3–5 оборота и повдигни изправящата рамка нагоре. След това затегни щифтовете по часовниковата стрелка, за да фиксираш положението.

СТЪПКА 3

Завърти левия и десния парапет нагоре приблизително на 270°, както е показано. Ако след употреба парапетите се разхлабят, свали капачката и притегни вътрешния крепеж с шестограм.


STEP 4:



СТЪПКА 4

Постави предпазния ключ (50) на компютъра/конзолата и постави държача за телефон (28) на мястото му. След това свържи захранващия кабел (51) към гнездото на пътеката.

2. ОПИСАНИЕ НА КОНЗОЛАТА И УПРАВЛЕНИЕТО

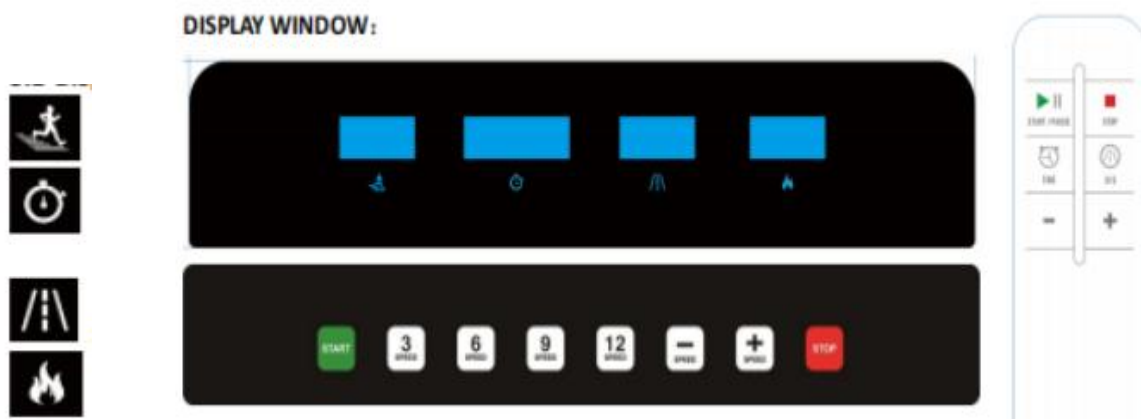

3.

ДИСПЛЕЙ

На екрана се показват основните тренировъчни данни: скорост, време, дистанция и изгорени калории.

СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ

Електронната система разполага със защити срещу претоварване и показва предупредителна информация при възникване на аномалия.

ПРЕДПАЗЕН КЛЮЧ

Преди тренировка постави предпазния ключ на конзолата и закрепил щипката към дрехата си. При отделяне на ключа уредът спира аварийно.

БУТОНИ НА КОНЗОЛАТА

- START – стартира уреда.
- STOP – спира уреда; пътеката плавно намалява скоростта до спиране.
- SPEED + / SPEED - – увеличава или намалява скоростта.
- Бързи бутони 3 / 6 / 9 / 12 km/h – директен избор на скорост.

ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО

- START/PAUSE – старт или пауза.
- STOP – стоп.
- TIME – режим за обратно броене по време.
- DIS – режим за обратно броене по дистанция.
- + / - – увеличаване или намаляване на скоростта.

3. СТАРТИРАНЕ И РАБОТА

- Поставете щепсела в заземен електрически контакт.
- Включете главния захранващ ключ.
- Поставете предпазния ключ на конзолата.
- Натиснете START. При стартиране пътеката започва с ниска начална скорост около 0,8 km/h.
- Увеличавайте или намалявайте скоростта постепенно според нуждите.
- За спиране натиснете STOP или издърпайте предпазния ключ при аварийна ситуация.

4. РАБОТНИ ДИАПАЗОНИ

Параметър	Начална стойност	Стойност по подразбиране	Диапазон за настройка	Показван диапазон
Време (мин:сек)	0:00	30:00	5:00–99:00	0:00–99:59
Скорост (km/h)	0,0	0,8	0,8–12	0–12
Дистанция (km)	0,0	1,0	0,8–99,9	0,0–99,9
Калории (kcal)	0	50	10–999	0–999
Режим време (мин:сек)	0:00	15:00	5:00–99:00	0:00–99:59

5. СТАНДАРТНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба се уверете, че всички винтове, щифтове и парпети са добре фиксирани.
- Не използвайте уреда с мокри ръце, върху мокър под или в близост до вода.
- Дръжте деца и домашни любимци далеч от работещата пътека.
- Не поставяйте ръце, крака или предмети под движещата се лента.
- Използвайте спортни обувки с чиста подметка; не използвайте уреда бос или с неподходящи обувки.
- Не претоварвайте уреда и не променяйте конструкцията му.
- При необичаен шум, мирис или съобщение за грешка спрете уреда и изключете захранването.
- След употреба изключвайте главния ключ и изваждайте щепсела, когато няма да използвате уреда продължително време.

6. ПОДДРЪЖКА

- Почиствай корпуса и конзолата със суха или леко влажна мека кърпа.
- Не използвай агресивни препарати, разтворители или обилно количество вода.
- Проверявай периодично опъна и центровката на лентата.
- При нужда смазвай беговото платно според препоръките на производителя.

7. СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявай уреда в сухо помещение, защитено от прах, влага и пряка слънчева светлина. Не поставяй тежки предмети върху пътеката.

Продавач: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр.Пазарджик, ул.Д.Дебелянов 27, www.sportensklad.bg Вносител: Sportensklad.BG, Соларшоп ЕООД , гр.Пазарджик, ул.Д.Дебелянов 27, www.sportensklad.bg Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава